



SM-T355Y

Sách hướng dẫn sử dụng

Nội dung

Đọc đầu tiên

Bắt đầu

- 6 Phụ kiện trong hộp
- 7 Sơ đồ thiết bị
- 9 Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM và pin
- 12 Sử dụng thẻ nhớ
- 14 Bật và tắt thiết bị
- 15 Khóa và mở khóa màn hình

Thông tin cơ bản

- 16 Sử dụng màn hình cảm ứng
- 19 Bố cục màn hình chờ
- 23 Bảng thông báo
- 25 Mở các ứng dụng
- 25 Cài đặt hoặc gỡ các ứng dụng
- 27 Nhập văn bản
- 29 Chụp màn hình
- 29 File của bạn
- 30 Tính năng tiết kiệm pin

Kết nối mạng

- 31 Dữ liệu di động
- 31 Wi-Fi
- 32 Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet

Chuyển động & các tính năng hữu dụng

- 34 Chuyển động và thao tác
- 36 Đa cửa sổ

Cá nhân hóa

- 40 Quản lý màn hình chờ và màn hình Ứng dụng
- 41 Cài đặt hình nền và nhạc chuông
- 42 Thay đổi phương pháp khóa màn hình
- 43 Chế độ Riêng tư
- 45 Thiết lập tài khoản

Điện thoại

- 46 Thực hiện cuộc gọi
- 47 Nhận cuộc gọi
- 48 Tùy chọn trong các cuộc gọi

Danh bạ

- 49 Thêm danh bạ
- 49 Nhập và xuất danh bạ
- 50 Tìm kiếm danh bạ

Tin nhắn & email

- 51 Tin nhắn
- 52 Email

Máy ảnh

- 54 Chụp ảnh cơ bản
- 55 Chế độ chụp
- 57 Cài đặt máy ảnh

Bộ sưu tập

- 58 Xem nội dung trên thiết bị

Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

- 59 S Finder
- 59 S Planner
- 61 Internet
- 62 Nhạc
- 63 Video
- 64 Đồng hồ
- 65 Máy tính
- 65 Ghi nhớ
- 66 Quản lý Thông minh
- 67 Các ứng dụng Google

Kết nối với các thiết bị khác

- 70 Bluetooth
- 72 Wi-Fi Direct
- 74 Kết nối nhanh
- 75 SideSync 3.0
- 82 Screen Mirroring
- 84 In di động

Quản lý thiết bị & dữ liệu

- 85 Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ
- 86 Sử dụng thiết bị làm ổ đĩa di động để truyền dữ liệu
- 87 Cập nhật thiết bị
- 88 Sao lưu và khôi phục dữ liệu
- 88 Thực hiện khôi phục cài đặt gốc

Cài đặt

- 89 Thông tin về Cài đặt
- 89 Kết nối
- 92 Thiết bị
- 93 Cá nhân
- 97 Hệ thống

Khắc phục sự cố

Đọc đầu tiên

Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc phần mềm thiết bị.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung có thể sẽ không thể hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hoạt động gây ra bởi các ứng dụng của các nhà cung cấp khác không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc cố gắng tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung media khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các nội dung media.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị tùy theo gói dữ liệu của bạn. Để truyền nhiều dữ liệu lớn, nên sử dụng tính năng Wi-Fi.
- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể phải cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp cùng thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị, sai lệch hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn



Cảnh báo: Tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác



Cẩn thận: Tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng



Ghi chú: Các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Bắt đầu

Phụ kiện trong hộp



Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



- Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào đều có thể có khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện không phù hợp có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

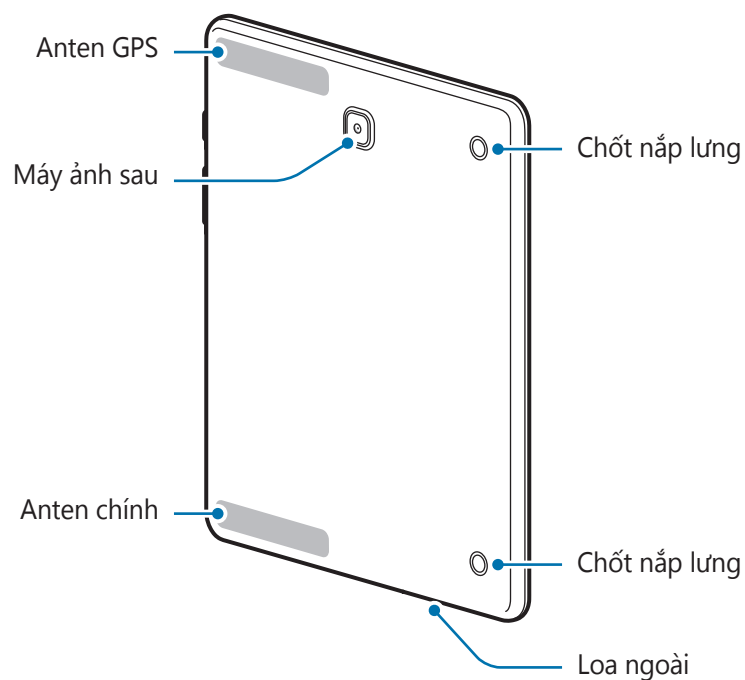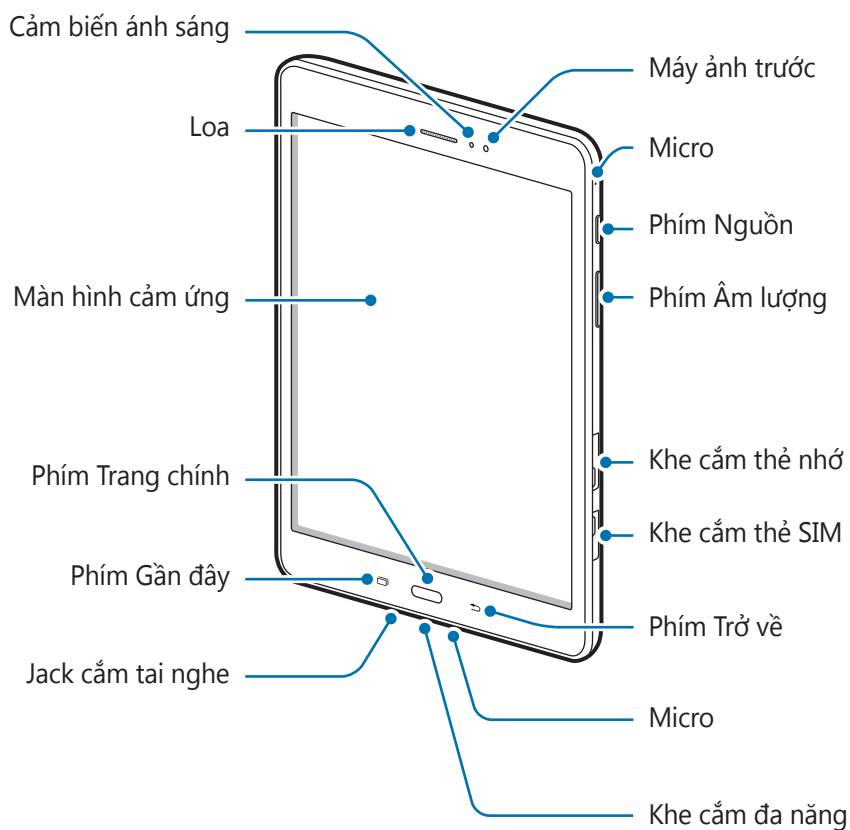




Sơ đồ thiết bị





- Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực anten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.
- Nên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình được Samsung chấp thuận. Miếng dán bảo vệ màn hình không được chấp thuận có thể làm bộ cảm biến bị lỗi.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Các phím

Phím	Chức năng
 Nguồn	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị. • Nhấn để bật hoặc khóa màn hình.
 Gần đây	<ul style="list-style-type: none"> • Chạm để mở danh mục gần đây. • Chạm và giữ để khởi chạy chế độ xem màn hình chia tách.
 Trang chính	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn để bật màn hình trong khi màn hình bị khóa. • Nhấn để trở về màn hình chờ. • Nhấn và giữ để khởi chạy Google.
 Trở về	<ul style="list-style-type: none"> • Chạm để trở về màn hình trước đó.
 Âm lượng	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM và pin

Gắn thẻ SIM hoặc USIM


Gắn thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.



- Chỉ những thẻ micro SIM mới dùng được với thiết bị.
- Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1 Mở nắp khe cắm thẻ SIM.

2 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

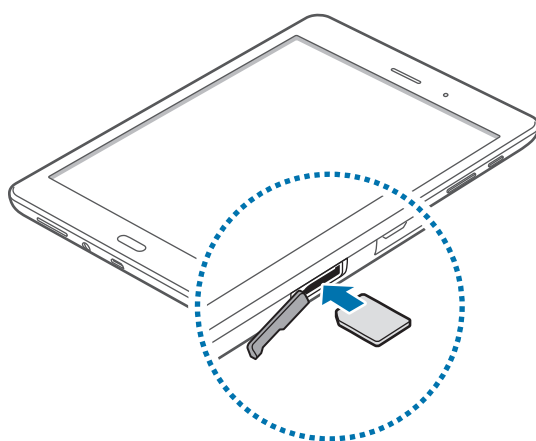

3 Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào khe cắm cho đến khi thẻ vào đúng vị trí.




- Không lắp thẻ nhớ vào khe lắp thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe lắp thẻ SIM, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

4 Đóng nắp khe cắm thẻ SIM.

Gỡ thẻ SIM hoặc USIM

- 1 Mở nắp khe cắm thẻ SIM.
- 2 Dùng ngón tay nhấn thẻ SIM hoặc USIM sau đó kéo ra.

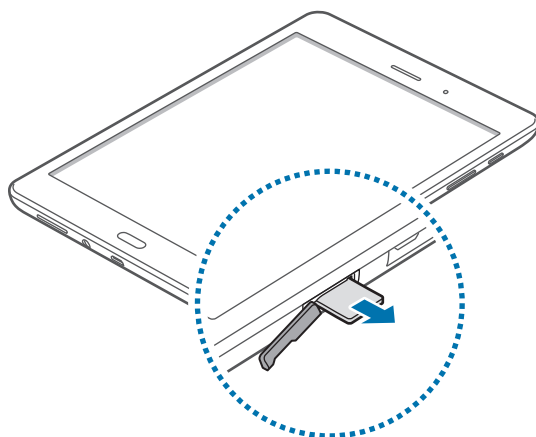

- 3 Đóng nắp khe cắm thẻ SIM.

Sạc pin

Sử dụng bộ sạc để sạc pin trước khi sử dụng máy lần đầu tiên. Cũng có thể sử dụng máy tính để sạc pin bằng cách kết nối bằng cáp USB.




Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể khiến nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.



- Khi pin yếu, biểu tượng pin sẽ trống.
- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.
- Nếu bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, các ứng dụng mạng hoặc các ứng dụng cần kết nối với thiết bị khác, pin sẽ hết nhanh chóng. Để tránh bị ngắt kết nối mạng hoặc mất nguồn khi đang truyền dữ liệu, hãy luôn sử dụng các ứng dụng này sau khi đã sạc đầy pin.

- 1 Kết nối cáp USB vào bộ cấp nguồn USB và sau đó cắm đầu cáp USB vào khe cắm đa năng.

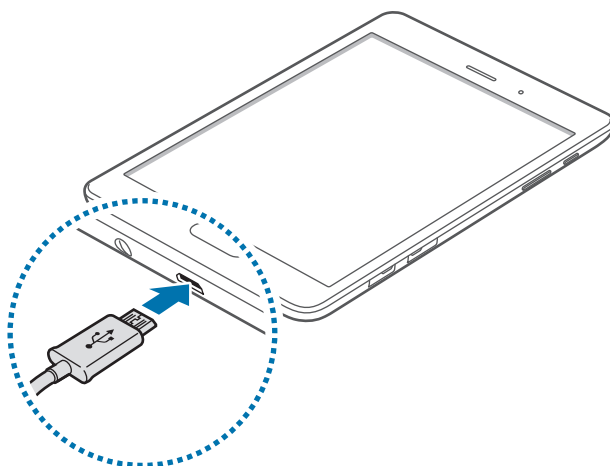

Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm thiết bị hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng thiết bị không đúng đều bị từ chối bảo hành.

- 2 Cắm bộ điều hợp nguồn USB vào ổ cắm điện.



- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc nhưng sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

- 3 Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.



Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Giảm mức tiêu hao pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn giúp bạn tiết kiệm điện năng của pin. Bằng cách tùy chỉnh các tùy chọn này và tắt các tính năng chạy ngầm, bạn có thể sử dụng thiết bị lâu hơn giữa các lần sạc:

- Tối ưu hóa thiết bị bằng Quản lý thông minh.
- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ nghỉ bằng cách nhấn phím Nguồn.
- Đóng các ứng dụng không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.
- Tắt tính năng Bluetooth.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng màn hình.

Sử dụng thẻ nhớ

Gắn thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 128 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.




- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Thận trọng gắn mặt phải của thẻ nhớ hướng lên trên.



- Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống file FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi gắn thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **File của bạn** → **Thẻ nhớ SD**.

- 1 Mở nắp của khe cắm thẻ nhớ.
- 2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

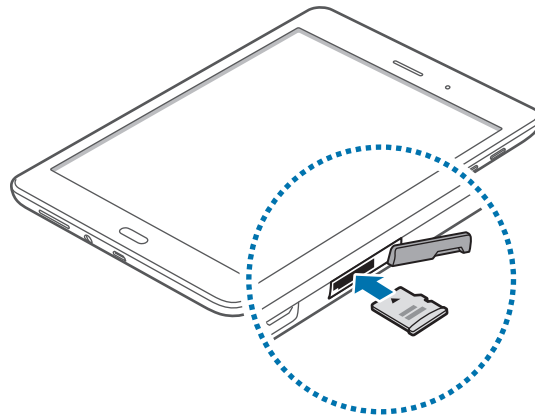

- 3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
- 4 Đóng nắp của khe cắm thẻ nhớ.

Gỡ thẻ nhớ

Trước khi gỡ thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để gỡ an toàn. Trên màn hình chờ, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Ngắt kết nối thẻ SD**.

- 1 Mở nắp của khe cắm thẻ nhớ.
- 2 Đẩy thẻ nhớ vào cho đến khi thẻ bật khỏi thiết bị, sau đó kéo thẻ ra ngoài.
- 3 Đóng nắp của khe cắm thẻ nhớ.



Không gỡ thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hay bị hỏng hoặc có thể làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chờ chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Bộ nhớ** → **Định dạng thẻ SD** → **ĐỊNH DẠNG THẺ SD** → **XÓA HẾT**.



Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Bật và tắt thiết bị

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

Khi bạn bật thiết bị lần đầu hoặc sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.




Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.

Khóa và mở khóa màn hình

Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thời, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Để mở khóa màn hình, nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính và vuốt nhanh ngón tay của bạn theo bất kỳ hướng nào trong khu vực mở khóa màn hình.

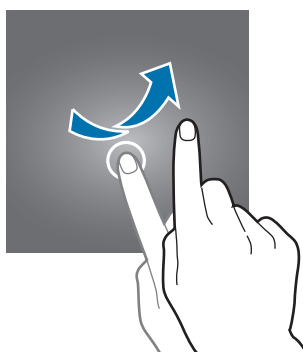

Bạn có thể thay đổi mã mở khóa để mở khóa màn hình. Hãy xem [Thay đổi phương pháp khóa màn hình](#) để biết thêm thông tin.

Thông tin cơ bản

Sử dụng màn hình cảm ứng




- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.



- Thiết bị này không thể nhận biết đầu vào cảm ứng gần với các cạnh của màn hình, nằm ngoài khu vực đầu vào cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể khiến máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.
- Nên dùng các ngón tay khi bạn sử dụng màn hình cảm ứng.

Chạm

Để mở một ứng dụng, để chọn một mục menu, để nhấn một phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, hãy dùng ngón tay chạm vào đó.

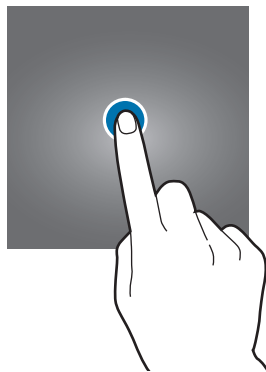


Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng hoặc màn hình trong hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.




Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, hãy chạm và giữ biểu tượng đó, sau đó kéo đến vị trí mong muốn.

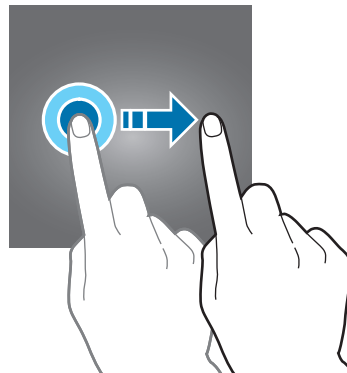


Chạm hai lần

Chạm hai lần vào trang web hoặc hình ảnh để phóng to. Chạm hai lần một lần nữa để quay lại.

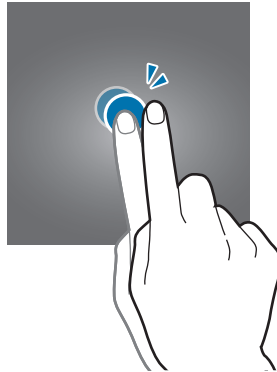



Kéo ngón tay

Kéo sang trái hoặc sang phải trên màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng để xem một trang khác. Kéo lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

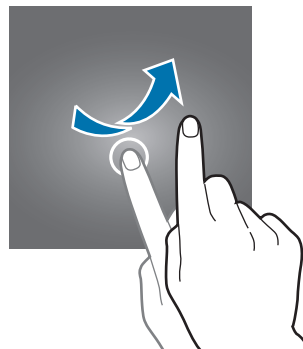

Tách ra và chạm vào

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

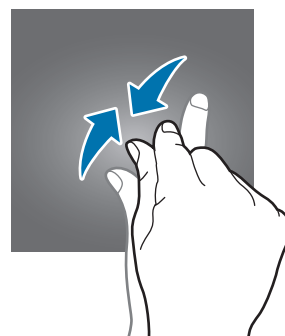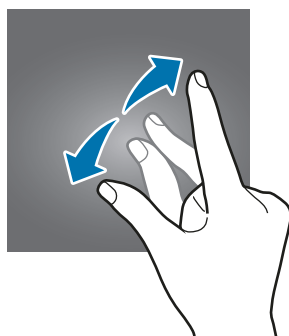

Bố cục màn hình chờ

Màn hình chờ

Màn hình chờ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các ứng dụng, phím tắt của các ứng dụng, .v.v. Widget là các ứng dụng nhỏ chạy các chức năng ứng dụng cụ thể để cung cấp các thông tin và truy cập thuận tiện trên màn hình chờ.

Để xem các trang khác, cuộn sang trái hoặc phải hoặc chạm vào một chỉ báo màn hình ở dưới màn hình. Để tùy chỉnh Màn hình chờ, hãy xem [Quản lý màn hình chờ](#).



Các tùy chọn màn hình chờ


Trên Màn hình chờ, chạm và giữ khu vực trống hoặc chạm các ngón tay lại để truy cập các tùy chọn khả dụng.



Màn hình Ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho tất cả ứng dụng, bao gồm các ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình chờ, chạm vào **Ứng dụng** để mở màn hình Ứng dụng. Để xem các trang khác, cuộn sang phải hoặc sang trái hoặc chọn một chỉ báo màn hình ở dưới màn hình. Để tùy chỉnh màn hình Ứng dụng, hãy xem [Quản lý màn hình Ứng dụng](#).

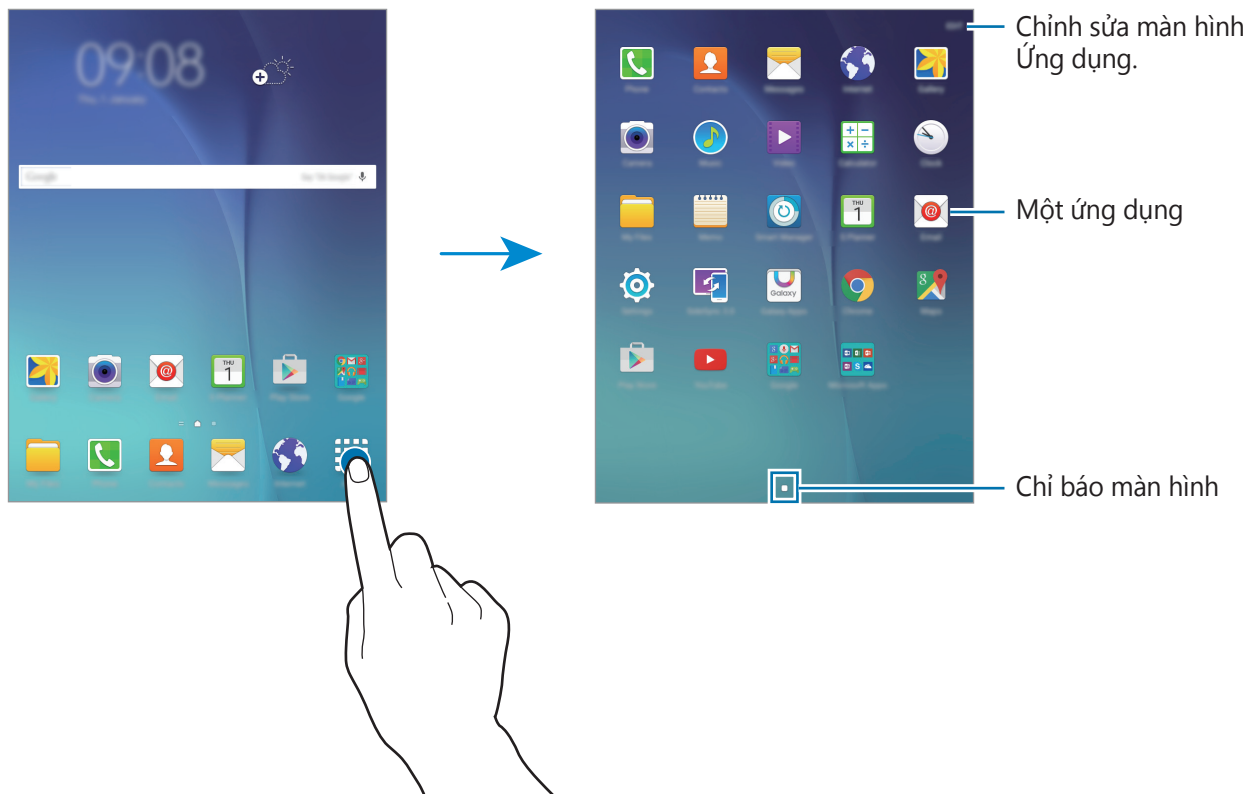

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.



Thanh trạng thái có thể sẽ không xuất hiện trên đầu của màn hình trong một số ứng dụng. Để hiển thị thanh trạng thái, vuốt màn hình từ trên xuống.


Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối với mạng HSPA+
	Đã kết nối với mạng LTE
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhớ
	Đã đồng bộ với web
	Tin nhắn văn bản hoặc MMS mới
	Đã bật chuông báo
	Đã bật chế độ Tắt âm
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin

Bảng thông báo

Sử dụng bảng thông báo

Khi bạn nhận được các thông báo mới như các tin nhắn hoặc các cuộc gọi nhỡ, các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Để xem thêm thông tin chi tiết về các biểu tượng, mở bảng thông báo và xem chi tiết.

Để mở bảng thông báo, kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Để đóng bảng thông báo, kéo thanh từ phía dưới cùng của màn hình lên trên.

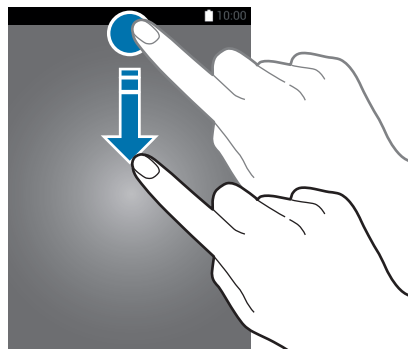

Bạn có thể sử dụng các chức năng sau trên bảng thông báo.

Bật hoặc tắt các tùy chọn. Chạm và giữ một phím để xem thêm cài đặt chi tiết.

Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh.

Bật **S Finder**.


Truy cập **Cài đặt**.

Chạm vào một thông báo và thực hiện nhiều thao tác khác nhau.

Khởi động **Kết nối nhanh**.

Điều chỉnh độ sáng.

Xóa tất cả các thông báo.

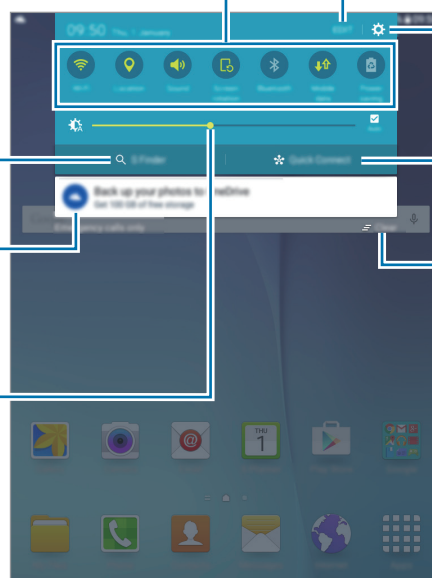

Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh

Để sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh trên bảng thông báo, chạm vào **SỬA**, chạm và giữ một mục rồi kéo mục đó sang vị trí khác, sau đó chạm vào **HOÀN TẤT**.

Sử dụng các phím cài đặt nhanh

Bạn có thể bật hoặc tắt một số tính năng trên bảng thông báo. Chạm vào các tùy chọn sau để bật hoặc tắt chúng. Bạn có thể xem các cài đặt chi tiết hơn nếu bạn chạm và giữ một phím.

- **Wi-Fi:** Hãy xem [Wi-Fi](#) để biết thêm thông tin.
- **Vị trí:** Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh / Rung / Tắt âm:** Chọn chế độ âm thanh.
- **Xoay màn hình:** Cho phép hoặc không cho phép giao diện xoay khi bạn xoay thiết bị.




Một số ứng dụng không cho phép xoay màn hình.

- **Bluetooth:** Hãy xem [Bluetooth](#) để biết thêm thông tin.
- **Dữ liệu mạng:** Hãy xem [Sử dụng dữ liệu](#) hoặc [Các mạng di động](#) để biết thêm thông tin.
- **Tiết kiệm pin:** Hãy xem [Tính năng tiết kiệm pin](#) để biết thêm thông tin.
- **Chế độ Máy bay:** Hãy xem [Chế độ Máy bay](#) để biết thêm thông tin.
- **Không làm phiền:** Bật hoặc tắt chế độ chặn. Ở chế độ chặn, thiết bị sẽ chặn các thông báo. Để chọn thông báo nào sẽ bị chặn, chạm vào **Cài đặt** → **Âm thanh và thông báo** → **Không làm phiền**.
- **Chế độ đọc:** Bật hoặc tắt chế độ đọc. Ở chế độ đọc, thiết bị giúp bảo vệ đôi mắt của bạn khi đọc vào ban đêm.
- **Siêu tiết kiệm pin:** Hãy xem [Chế độ siêu tiết kiệm pin](#) để biết thêm thông tin.
- **Đ.truy cập di động:** Hãy xem [Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet](#) để biết thêm thông tin.
- **Nghỉ thông minh:** Khi bạn bật tính năng này, màn hình sẽ bật đến khi bạn thôi không nhìn vào nó nữa.
- **Chế độ Riêng tư:** Hãy xem [Chế độ Riêng tư](#) để biết thêm thông tin.
- **Screen Mirroring:** Hãy xem [Screen Mirroring](#) để biết thêm thông tin.
- **Đồng bộ:** Khi bạn bật tính năng này, thiết bị sẽ tự động đồng bộ các ứng dụng như lịch hoặc email.

Mở các ứng dụng

Trên Màn hình chờ hoặc màn hình Ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở danh mục các ứng dụng được sử dụng gần đây, chạm vào  và chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Đóng một ứng dụng

Chạm vào  và kéo biểu tượng ứng dụng sang trái hoặc phải để đóng ứng dụng. Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm vào **ĐÓNG TẤT CẢ**.

Cài đặt hoặc gỡ các ứng dụng

Ứng dụng của Samsung Galaxy

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào **Galaxy Apps** trên màn hình Ứng dụng.




Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào **TÌM KIẾM** để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào **Cài đặt**. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào phím hiển thị giá của ứng dụng.



Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào  → **Cài đặt** → **Tự động cập nhật ứng dụng**, sau đó chọn một tùy chọn.

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng.


Chạm vào **CH Play** trên màn hình Ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào  để tìm kiếm từ khóa.


Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá tiền và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.




Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào  → **Cài đặt** → **Tự động cập nhật các ứng dụng**, sau đó chọn một tùy chọn.

Quản lý ứng dụng

Gỡ hoặc tắt ứng dụng

Để tắt các ứng dụng mặc định, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào **SỬA**.  xuất hiện trên ứng dụng mà bạn có thể tắt. Chọn một ứng dụng và chạm vào **TẮT** → **H.TẮT**.

Để gỡ bỏ ứng dụng đã tải về, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào **SỬA** →  → **GỠ BỎ** → **H.TẮT**. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Quản lý ứng dụng**, chọn một ứng dụng sau đó chạm vào **GỠ CÀI ĐẶT**.

Bật ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Quản lý ứng dụng**, cuộn đến **ĐÃ TẮT**, chọn một ứng dụng, sau đó chạm vào **BẬT**.



- Tắt các ứng dụng: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể xóa khỏi thiết bị. Bạn không thể sử dụng các ứng dụng đã tắt.
- Gỡ các ứng dụng: Gỡ các ứng dụng đã tải về.


Nhập văn bản

Bố cục bàn phím


Bàn phím sẽ hiển thị để bạn nhập văn bản để gửi tin nhắn, tạo bản ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa.



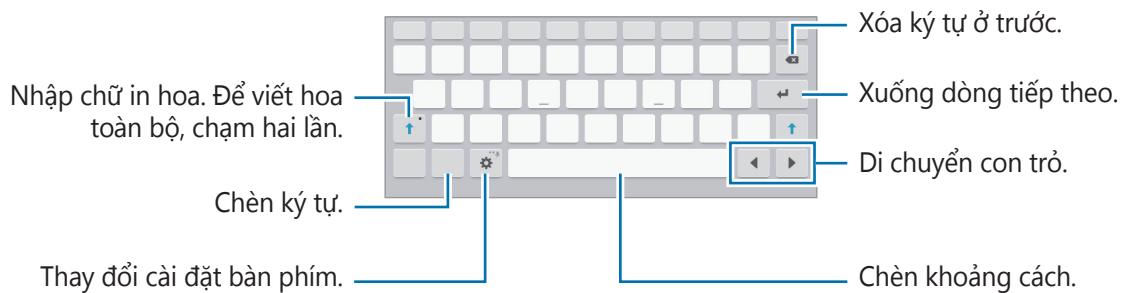

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.




Thay đổi ngôn ngữ nhập


Chạm vào  → **Chọn ngôn ngữ nhập**, sau đó chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn từ hai ngôn ngữ trở lên, bạn có thể thay đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách trượt phím khoảng cách sang trái hoặc phải.


Sử dụng các chức năng bàn phím bổ sung

Chạm và giữ  để sử dụng các chức năng khác nhau. Các biểu tượng khác có thể xuất hiện thay cho  tùy thuộc vào chức năng cuối cùng được sử dụng.



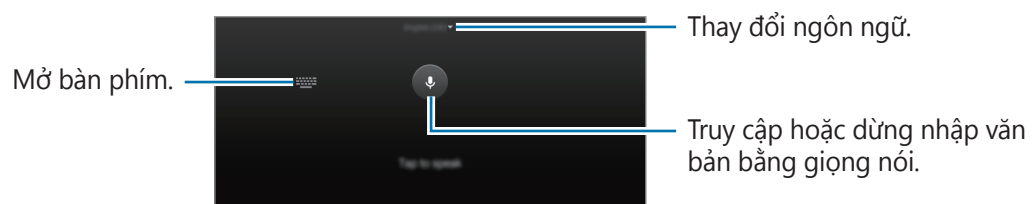

-  : Nhập văn bản bằng giọng nói.

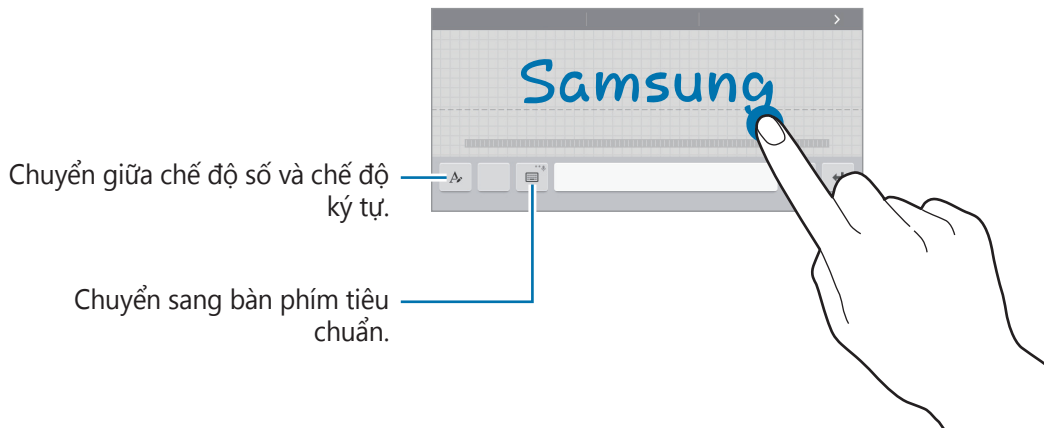





-  : Chuyển sang chế độ viết tay.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

-  : Thêm một mục từ bộ nhớ tạm.
-  : Nhập các biểu tượng cảm xúc.
-  : Chuyển sang bàn phím không cố định hoặc bàn phím chia đôi.
-  : Thay đổi cài đặt bàn phím.

Sao chép và dán

- 1 Chạm và giữ văn bản.
- 2 Kéo  hoặc  để chọn văn bản mong muốn hoặc chạm vào **Chọn tất cả** để chọn tất cả văn bản.
- 3 Chạm vào **Chép** hoặc **Cắt**. Văn bản đã chọn sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm.
- 4 Đặt con trỏ tại vùng cần chèn văn bản và chạm vào  → **Dán**. Để dán đoạn văn bản bạn đã sao chép từ trước, chạm vào  → **Bộ nhớ tạm** sau đó chọn đoạn văn bản.

Chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính và phím Nguồn cùng lúc. Bạn có thể xem các ảnh được chụp trong **Bộ sưu tập**. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể chỉnh sửa ảnh và chia sẻ ảnh đó với người khác.

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng các phương pháp khác. Hãy xem [Vuốt lòng bàn tay để chụp](#) để biết thêm thông tin.




Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

File của bạn

Sử dụng ứng dụng này để truy cập các file khác nhau được lưu trên thiết bị hoặc các vị trí khác, chẳng hạn như các dịch vụ lưu trữ cloud.

Chạm vào **File của bạn** trên màn hình Ứng dụng.

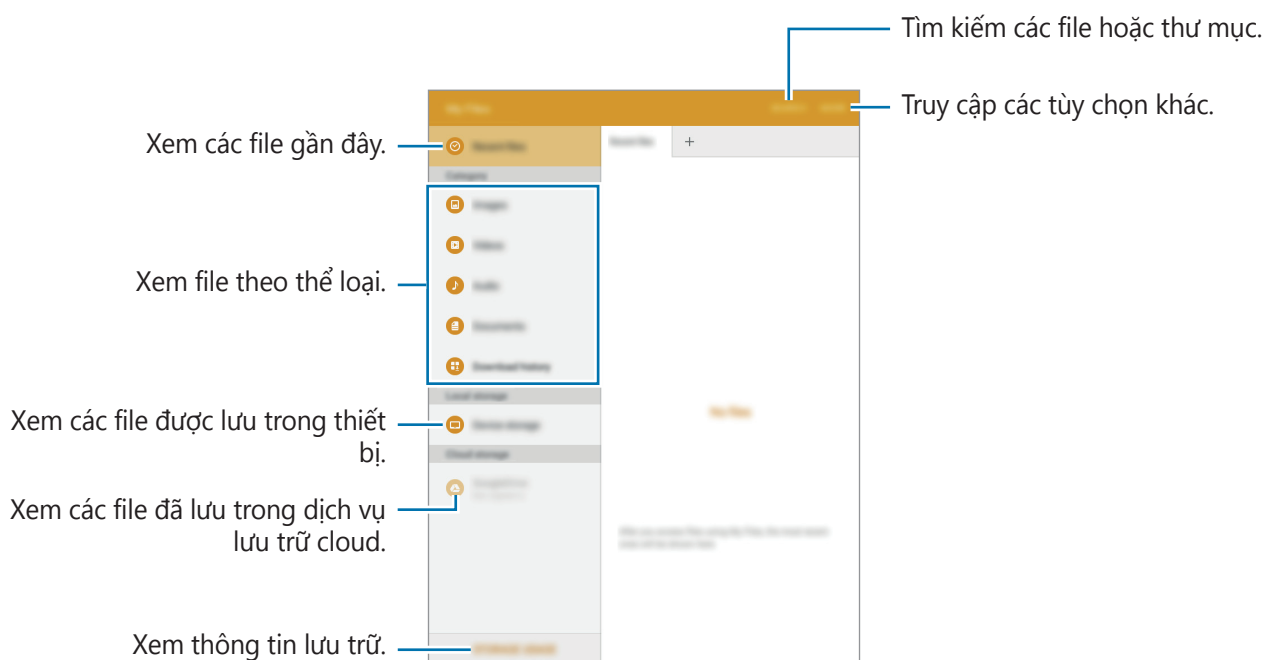

Tính năng tiết kiệm pin

Chế độ tiết kiệm pin

Tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của thiết bị.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Pin** → **Chế độ tiết kiệm pin**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Để tự động bật chế độ tiết kiệm pin khi lượng pin còn lại giảm xuống mức đặt trước, chạm vào **Bắt đầu tiết kiệm pin** và chọn một tùy chọn.

Chế độ siêu tiết kiệm pin

Sử dụng chế độ này để kéo dài mức pin của thiết bị. Ở chế độ siêu tiết kiệm pin, thiết bị thực hiện các hoạt động sau:

- Giới hạn những ứng dụng sẵn dùng cần thiết và các ứng dụng đã chọn.
- Tắt kết nối dữ liệu di động khi màn hình tắt.
- Tắt các tính năng Wi-Fi và Bluetooth.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Pin** → **Chế độ siêu tiết kiệm pin**, rồi chạm vào công tắc để bật chế độ này.

Để thêm một ứng dụng vào Màn hình chờ, chạm vào ⊕ và chọn một ứng dụng.

Để xóa một ứng dụng khỏi màn hình chờ, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Xóa**, chọn một ứng dụng có ⊖, sau đó chạm vào **H.TẮT**.

Để thay đổi cài đặt cho chế độ siêu tiết kiệm pin, như kết nối mạng hoặc âm thanh, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt**.

Để tắt chế độ siêu tiết kiệm pin, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Tắt chế độ Siêu tiết kiệm pin**.



Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Kết nối mạng

Dữ liệu di động

Kết nối thiết bị với mạng di động để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác. Xem [Sử dụng dữ liệu](#) để biết các tùy chọn bổ sung.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sử dụng dữ liệu** rồi chạm vào công tắc **Dữ liệu di động** để bật tính năng này.

Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file media với các thiết bị khác. Xem [Wi-Fi](#) để biết các tùy chọn bổ sung.



- Thiết bị của bạn sử dụng tần số không hài hòa và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể hoạt động mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu nhưng không thể hoạt động hợp pháp ngoài trời.
- Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi**, rồi chạm vào công tắc để bật.
- 2 Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi. Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa.
- 3 Chạm vào **KẾT NỐI**.



Sau khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã. Để tránh việc thiết bị tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào **QUÊN**.

Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet

Giới thiệu về kết nối và các điểm truy cập di động


Sử dụng tính năng này để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các máy tính và các thiết bị khác nếu không có kết nối Internet. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.



Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.


Sử dụng điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị của bạn như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn với các thiết bị khác.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet** → **Điểm truy cập di động**.
- 2 Chạm vào công tắc để bật.
 -  xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.
 - Để đặt mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cấu hình Điểm truy cập di động** và chọn mức độ an toàn. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào **LƯU**.
- 3 Trên màn hình thiết bị, tìm kiếm và chọn thiết bị của bạn từ danh sách mạng Wi-Fi.
- 4 Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.



Sử dụng Kết nối USB internet

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác qua một dây cáp USB.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet**.
- 2 Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.
- 3 Chạm vào công tắc **Kết nối USB internet** để bật tính năng này.
 Xuất hiện trên thanh trạng thái khi hai thiết bị được kết nối.
- 4 Trên máy tính, sử dụng kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn.

Sử dụng Chia sẻ kết nối internet qua Bluetooth

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác qua Bluetooth. Đảm bảo rằng máy tính mà bạn kết nối có tính năng Bluetooth.

- 1 Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị khác qua Bluetooth. Hãy xem [Kết nối với thiết bị Bluetooth khác](#) để biết thêm thông tin.
- 2 Trên màn hình Ứng dụng thiết bị của bạn, chạm vào **Cài đặt** → **Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet**.
- 3 Chạm vào công tắc **Kết nối Bluetooth internet** để bật tính năng này.
- 4 Trên thiết bị đã được kết nối, mở màn hình cài đặt Bluetooth, chạm vào  → **Truy cập internet**.
 Xuất hiện trên thanh trạng thái khi hai thiết bị được kết nối.
- 5 Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.



Phương pháp kết nối có thể khác nhau tùy theo các thiết bị được kết nối.

Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Chuyển động và thao tác



Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.


Cảnh báo thông minh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác**, sau đó chạm vào công tắc **Cảnh báo thông minh** để bật.

Nếu bạn có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn mới, thiết bị sẽ rung khi bạn cầm lên.




Tính năng này có thể không hoạt động nếu màn hình được bật hoặc thiết bị không đặt trên bề mặt phẳng.

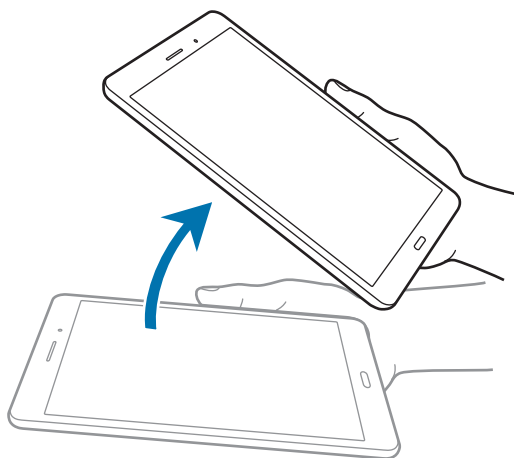

Tắt âm

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác**, sau đó chạm vào công tắc **Tắt âm** để bật.

Lấy lòng bàn tay che màn hình để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo.

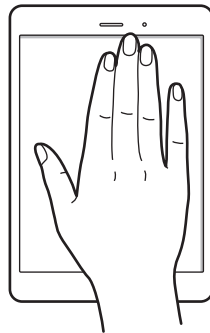


Vuốt lòng bàn tay để chụp

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Chuyển động và thao tác**, sau đó chạm vào công tắc **Vuốt lòng bàn tay để chụp** để bật.

Đặt cạnh bàn tay lên màn hình và vuốt màn hình từ phải sang trái hoặc ngược lại để chụp màn hình. Bạn có thể xem các ảnh được chụp trong **Bộ sưu tập**. Sau khi chụp ảnh màn hình, bạn có thể chỉnh sửa ảnh và chia sẻ ảnh đó với người khác.



Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

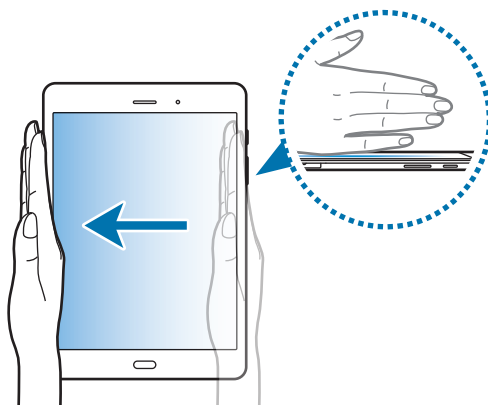

Đa cửa sổ



Giới thiệu về Đa cửa sổ


Tính năng đa cửa sổ cho phép bạn chạy hai ứng dụng cùng một lúc trong chế độ xem màn hình chia tách. Bạn cũng có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc trong chế độ xem pop-up.



Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.


Chế độ xem màn hình chia tách

- 1 Chạm vào  để mở các ứng dụng được sử dụng gần đây.
- 2 Vuốt lên hoặc xuống và chạm vào  trên một cửa sổ ứng dụng gần đây. Ứng dụng đã chọn sẽ khởi động trong cửa sổ bên trên.

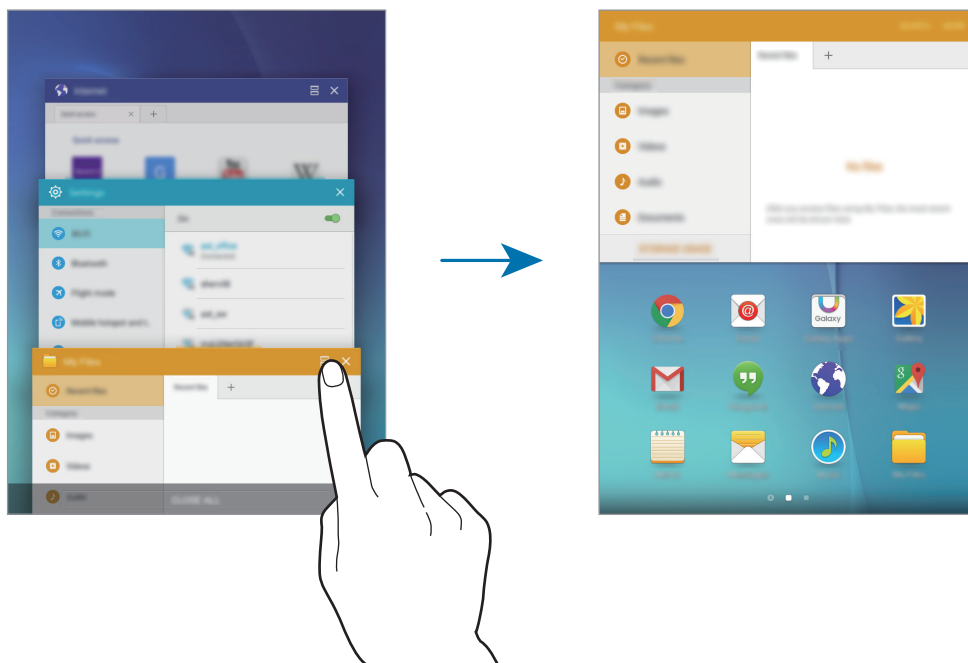


- 3 Chọn ứng dụng khác để khởi chạy.





Bạn cũng có thể bật chế độ xem màn hình chia tách bằng cách chạm vào và giữ .

Sử dụng các tùy chọn bổ sung

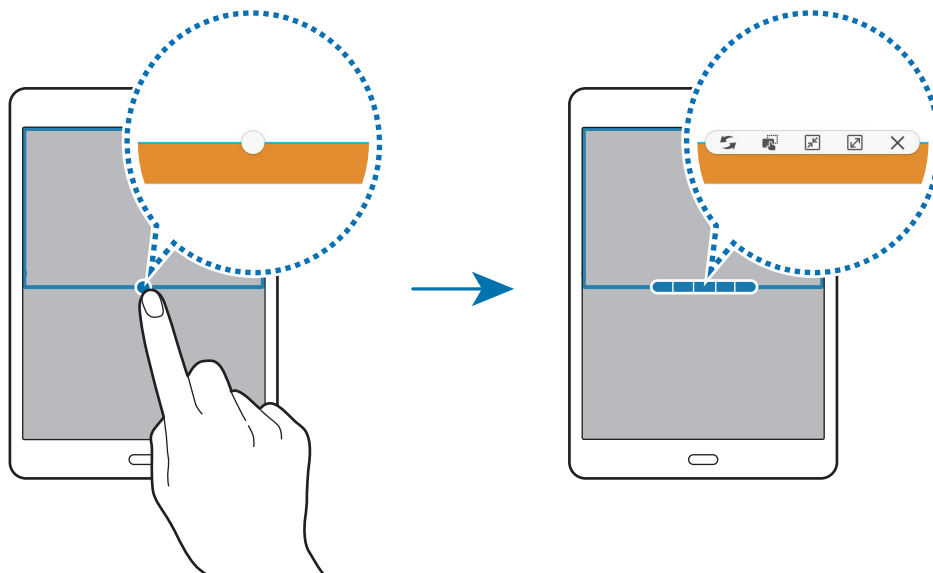


Khi bạn sử dụng các ứng dụng trong chế độ xem màn hình chia tách, chọn cửa sổ ứng dụng và chạm vào vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng để truy cập các tùy chọn sau:



-  : Chuyển vị trí giữa các cửa sổ ứng dụng.
-  : Kéo và thả đoạn văn bản hoặc các hình ảnh đã được sao chép từ một cửa sổ sang một cửa sổ khác. Chạm và giữ một mục trong cửa sổ được chọn và kéo đến một vị trí ở một cửa sổ khác.




Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

-  : Thu nhỏ cửa sổ.
-  : Phóng to cửa sổ.
-  : Đóng ứng dụng.


Điều chỉnh kích thước cửa sổ

Kéo vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích thước của các cửa sổ.

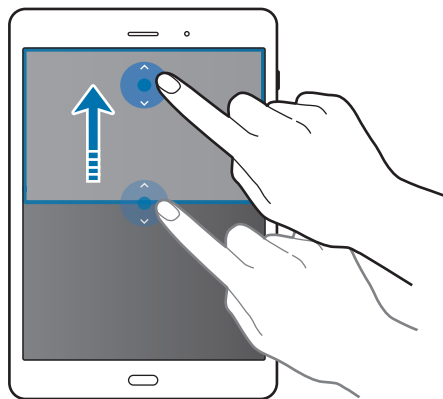

Dạng xem pop-up

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, mở một ứng dụng để sử dụng trong chế độ xem pop-up.
- 2 Vuốt xuống theo đường chéo từ đầu mép trên cùng của màn hình.
Màn hình ứng dụng sẽ xuất hiện trong chế độ xem pop-up.

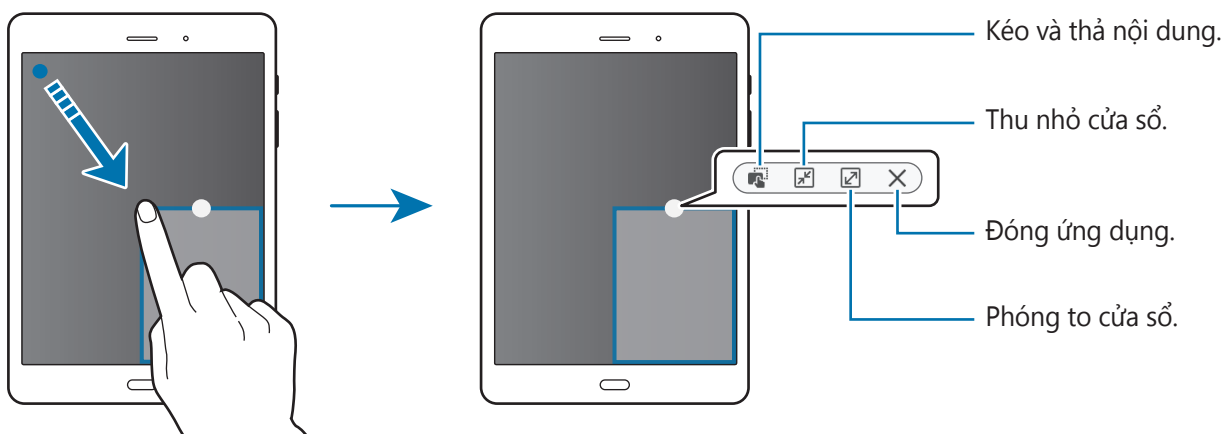


Di chuyển cửa sổ pop-up

Để di chuyển cửa sổ pop-up, chạm vào và giữ vòng tròn trên một cửa sổ và kéo đến vị trí mới.

Bật chế độ xem pop-up từ chế độ xem màn hình chia tách

- 1 Trên chế độ xem màn hình chia tách, chạm vào một cửa sổ ứng dụng để khởi chạy ứng dụng trong chế độ xem pop-up.
- 2 Chạm và giữ vòng tròn ở giữa các cửa sổ ứng dụng.
Ứng dụng được chọn sẽ xuất hiện trong cửa sổ pop-up.

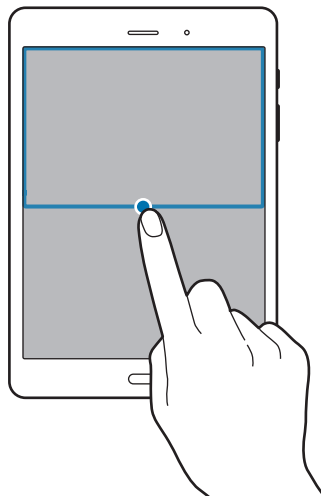

Cá nhân hóa

Quản lý màn hình chờ và màn hình Ứng dụng

Quản lý màn hình chờ

Thêm các mục

Chạm và giữ một ứng dụng hoặc một thư mục từ màn hình ứng dụng và kéo nó đến màn hình chờ.

Để bổ sung các widget, hãy mở màn hình chờ, chạm và giữ một vị trí trống, chạm vào **Widget**, chạm và giữ một widget và kéo nó đến màn hình chờ.

Di chuyển và xóa một mục

Chạm và giữ một mục trên màn hình chờ và kéo nó đến một vị trí mới.

Để di chuyển mục đó đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Bạn cũng có thể di chuyển các ứng dụng được sử dụng thường xuyên đến khu vực phím tắt ở cuối màn hình chờ.

Để xóa một mục, chạm và giữ mục đó. Sau đó, kéo nó đến **Xóa** xuất hiện ở trên cùng của màn hình.

Tạo một thư mục

1 Trên màn hình chờ, chạm và giữ một ứng dụng và kéo lên trên một ứng dụng khác.

2 Nhập tên thư mục.

Để thêm các ứng dụng vào thư mục, chạm và giữ một ứng dụng khác và sau đó kéo ứng dụng đó đến thư mục.

Quản lý các trang

Trên màn hình chờ, chạm và giữ một vị trí trống để thêm, di chuyển hoặc xóa một bảng điều khiển.

Để thêm một bảng, cuộn sang trái tới bảng cuối, sau đó chạm vào **+**.

Để di chuyển một bảng, chạm và giữ phần xem trước bảng, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Để xóa một bảng, chạm và giữ phần xem trước bảng và sau đó kéo nó đến **Xóa** ở đầu màn hình.

Để cài đặt một bảng thành màn hình chờ, chạm vào **⬆**.

Quản lý màn hình Ứng dụng

Di chuyển các mục

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **SỬA**. Chạm và giữ biểu tượng sau đó kéo đến vị trí mới.

Để di chuyển mục đó đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Cài đặt hình nền và nhạc chuông

Cài đặt hình nền

Cài đặt ảnh hoặc hình ảnh được lưu trữ trong thiết bị làm hình nền của Màn hình chờ hoặc màn hình khóa.

- 1 Trên Màn hình chờ, chạm và giữ một vị trí trống, sau đó chạm vào **Màn hình nền**. Hoặc trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình nền**.
- 2 Chọn một màn hình để thay đổi hoặc sử dụng hình nền.
- 3 Cuộn sang trái hoặc sang phải từ các hình ảnh được hiển thị ở cuối màn hình.
Để chọn các bức ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc các bức ảnh khác, chạm vào **Từ Bộ sưu tập**.
- 4 Chạm vào **CHỌN LÀM MÀN HÌNH NỀN** hoặc **XONG**.

Thay đổi nhạc chuông

Thay đổi nhạc chuông của các cuộc gọi đến và thông báo.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Âm thanh và thông báo**.

Để cài đặt nhạc chuông cho các cuộc gọi đến, chạm vào **Nhạc chuông và âm thanh** → **Nhạc chuông**, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào **OK**. Để sử dụng bài hát được lưu trong thiết bị hoặc trong tài khoản của bạn làm nhạc chuông, chạm vào **Thêm nhạc chuông**.

Để cài đặt nhạc chuông cho các thông báo, chạm vào **Nhạc chuông và âm thanh** → **Âm thanh thông báo mặc định**, chọn một nhạc chuông, sau đó chạm vào **OK**.

Thay đổi phương pháp khóa màn hình

Bạn có thể thay đổi cách bạn khóa màn hình để ngăn không cho người khác truy cập vào các thông tin cá nhân của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Màn hình khóa và bảo mật** → **Kiểu khóa màn hình** và chọn phương pháp khóa màn hình. Thiết bị yêu cầu phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.



Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để cài đặt lại.

Mẫu hình

Vẽ một mẫu hình bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu hình đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu hình.

PIN

PIN chỉ bao gồm các con số. Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mật mã

Mật mã bao gồm cả số và ký tự. Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và ký hiệu sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Chế độ Riêng tư

Ẩn nội dung cá nhân trong thiết bị của bạn để ngăn chặn người khác truy cập.

Trong chế độ Riêng tư, bạn có thể ẩn các mục trong **Bộ sưu tập**, **Video**, **Nhạc**, **File của bạn** và **Internet**.

Bật chế độ Riêng tư

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Chế độ Riêng tư** rồi chạm vào công tắc để bật.

Nếu bạn bật chế độ Riêng tư lần đầu, hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt mã truy cập chế độ Riêng tư.

- 2 Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ Riêng tư được cài đặt trước.

Chế độ Riêng tư được kích hoạt và  xuất hiện trên thanh trạng thái.



Bạn chỉ có thể xem và truy cập các mục đã được ẩn khi bật chế độ Riêng tư. Để ẩn các mục lưu trong thư mục riêng tư, hãy tắt chế độ Riêng tư.

Ẩn nội dung

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, mở một ứng dụng để ẩn các mục.

- 2 Chọn một mục và chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Chuyển sang Riêng tư**.

Nếu bạn chưa bật chế độ Riêng tư, hãy làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ Riêng tư được cài đặt trước.

Các mục sẽ được di chuyển đến thư mục riêng tư.

Xem các nội dung đã được ẩn

Bạn chỉ có thể xem các mục đã được ẩn khi bật chế độ Riêng tư.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Chế độ Riêng tư** rồi chạm vào công tắc để bật.
- 2 Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ Riêng tư được cài đặt trước.
- 3 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **File của bạn** → **Riêng tư**.
Các mục được di chuyển đến thư mục cá nhân sẽ xuất hiện trên màn hình. Đối với các đánh dấu, bạn có thể xem đánh dấu bằng ứng dụng **Internet**.

Hiển thị nội dung

- 1 Trong thư mục riêng tư, chạm và giữ một mục, rồi sau đó chọn các mục để hiển thị.
- 2 Chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Xóa khỏi Riêng tư**.
- 3 Chọn một thư mục để di chuyển các mục vào và chạm vào **CHUYỂN ĐẾN ĐÂY**.
Các mục sẽ được di chuyển đến thư mục đã chọn.

Tự động tắt chế độ Riêng tư

Bạn có thể cài đặt thiết bị để tắt chế độ Riêng tư một cách tự động khi màn hình tắt.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Chế độ Riêng tư** rồi chạm vào công tắc để bật.
- 2 Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để nhập mã truy cập chế độ Riêng tư được cài đặt trước.
- 3 Chạm vào công tắc **Tự động tắt** để bật tính năng này.



Khi tùy chọn **Tự động tắt** được bật, thiết bị sẽ không truyền được file tới thư mục riêng tư nếu màn hình tắt trong khi truyền.

Thiết lập tài khoản

Thêm tài khoản

Một số ứng dụng được sử dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Hãy tạo tài khoản để có được trải nghiệm tốt nhất với thiết bị này.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản** → **Thêm tài khoản** và lựa chọn một dịch vụ tài khoản. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt tài khoản.

Để đồng bộ các nội dung với tài khoản của bạn, chọn một tài khoản và chọn các mục để đồng bộ.



Xóa tài khoản


Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản**, chọn một tài khoản và sau đó chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Xóa tài khoản**.

Điện thoại

Thực hiện cuộc gọi

Chạm vào **Điện thoại** trên màn hình Ứng dụng.

Trên bàn phím, nhập số điện thoại rồi chạm vào  để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào  để thực hiện cuộc gọi video. Bạn cũng có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại được liệt kê trong **NHẬT KÝ**, **YÊU THÍCH** và **DANH BẠ**.

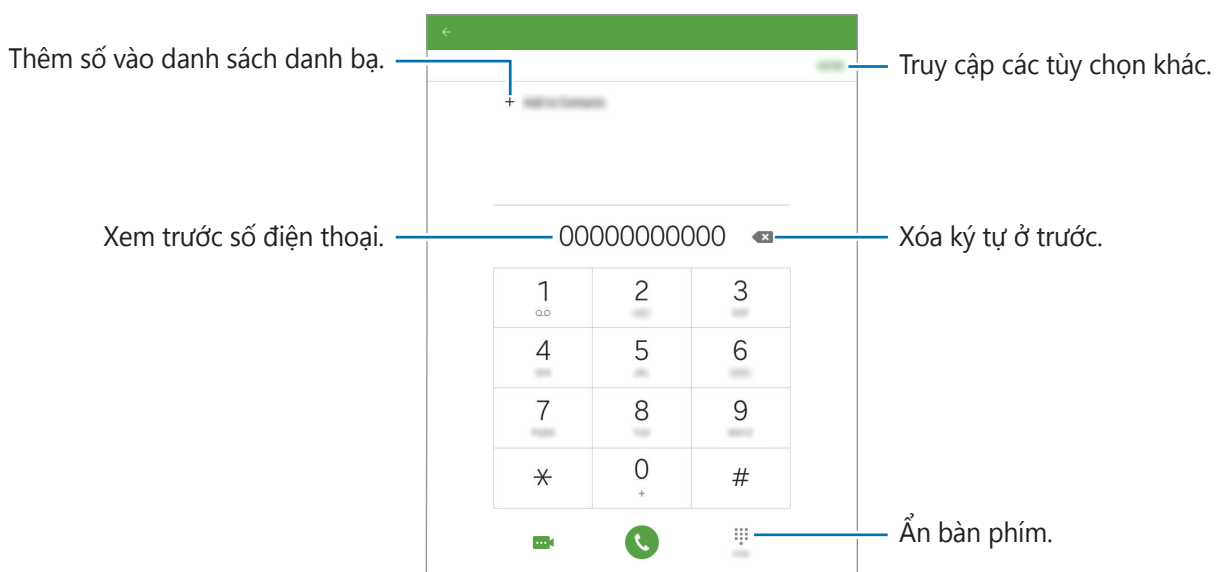


Thực hiện các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ

Chạm vào **NHẬT KÝ** hoặc **DANH BẠ** và sau đó vuốt vào một danh bạ hay một số điện thoại sang phải để thực hiện cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

Chạm vào **Điện thoại**.

Mở bàn phím, chạm và giữ **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Để chặn các cuộc gọi đi quốc tế, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Nhiều cài đặt hơn** → **Chặn cuộc gọi**. Sau đó, hãy chọn loại cuộc gọi, chạm vào công tắc **Cuộc gọi quốc tế** để bật, nhập mật mã rồi chạm vào **OK**.

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.


Từ chối cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên.


Để tạo các tin nhắn từ chối khác nhau, hãy mở màn hình Ứng dụng rồi chạm vào **Điện thoại** → **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Từ chối cuộc gọi** → **Tin nhắn từ chối**, nhập tin nhắn từ chối, sau đó chạm vào **+**.

Cuộc gọi nhớ


Nếu có cuộc gọi nhớ,  xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở cửa sổ thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhớ. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Điện thoại** → **NHẬT KÝ** để xem các cuộc gọi nhớ.

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Trong cuộc gọi thoại




Trong suốt cuộc gọi thoại, thiết bị tự động khóa màn hình để ngăn đầu vào cảm ứng không mong muốn. Để mở khóa màn hình, chạm hai lần vào .

Có thể thực hiện những hành động sau:

- **Thêm cuộc gọi:** Tạo một cuộc gọi thứ hai.
- **Tăng âm lượng:** Tăng âm lượng.
- **Bluetooth:** Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- **Loa:** Tắt hoặc bật loa ngoài. Khi sử dụng loa ngoài, hãy nói vào micro nằm ở trên cùng của thiết bị và để thiết bị cách xa tai của bạn.
- **Bàn phím:** Mở bàn phím.
- **Tắt âm:** Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Email:** Gửi một email.
- **Tin nhắn:** Gửi tin nhắn.
- **Internet:** Duyệt trang web.
- **Danh bạ:** Mở danh sách danh bạ.
- **S Planner:** Mở lịch.
- **Ghi nhớ:** Tạo ghi nhớ.
-  : Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
- **ÂM LƯỢNG:** Điều chỉnh âm lượng.
- **GIỮ:** Giữ cuộc gọi. Chạm vào **Tiếp tục** để truy xuất cuộc gọi đã giữ.

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

-  : Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
-  : Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
-  : Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.
- **ÂM LƯỢNG:** Điều chỉnh âm lượng.

Chạm vào **NHIỀU HƠN** để xem thêm tùy chọn.





Danh bạ

Thêm danh bạ

Di chuyển danh bạ từ các thiết bị khác

Bạn có thể di chuyển danh bạ từ các thiết bị khác sang thiết bị của bạn. Hãy xem [Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ](#) để biết thêm thông tin.

Tạo danh bạ thủ công

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Danh bạ**.
- 2 Chạm vào  và nhập thông tin danh bạ.
 -  : Thêm ảnh.
 -  /  : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.
- 3 Chạm vào **LƯU**.

Nhập và xuất danh bạ

Nhập danh bạ từ các dịch vụ lưu trữ sang thiết bị của bạn hoặc xuất danh bạ từ thiết bị sang các dịch vụ lưu trữ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Danh bạ**.

Chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Nhập/Xuất danh bạ** và sau đó chọn một tùy chọn nhập hoặc xuất.

Tìm kiếm danh bạ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Danh bạ**.

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Kéo một ngón tay dọc danh sách chữ cái ở bên trái danh bạ để cuộn qua nhanh.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- ★ : Thêm vào danh bạ yêu thích.
- 📞 / 📺 : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.
- ✉ : Soạn một tin nhắn.
- ✉@ : Soạn một email.

Thêm phím tắt cho danh bạ vào màn hình chờ

Thêm phím tắt của các danh bạ mà bạn thường liên hệ trên màn hình chờ.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Danh bạ**.
- 2 Chọn một danh bạ.
- 3 Chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Thêm phím tắt vào màn hình chờ**.

Tin nhắn & email


Tin nhắn


Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS).



Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

- 1 Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào .
- 3 Thêm người nhận và nhập tin nhắn.

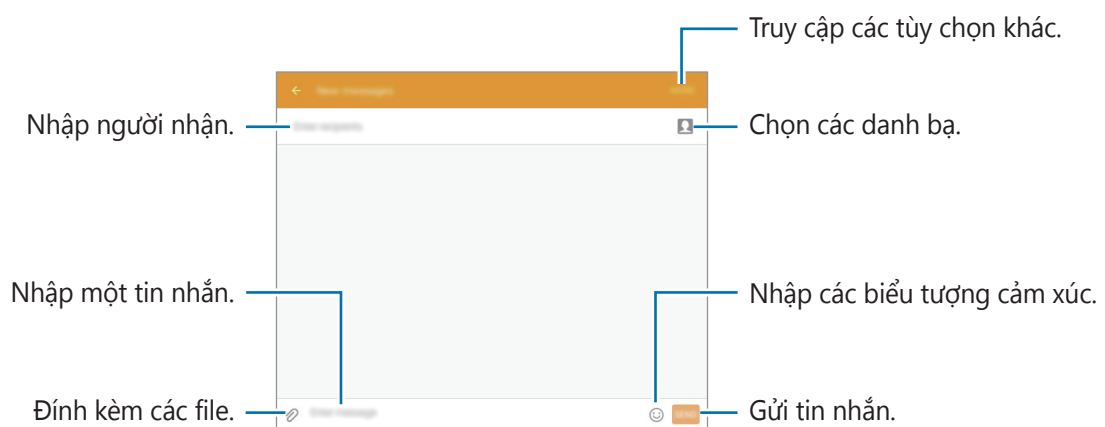

- 4 Chạm vào **GỬI** để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn đến

Tin nhắn đến của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ. Chọn một danh bạ để xem tin nhắn của người đó.



Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

Trong khi xem tin nhắn, chạm vào **NHIỀU HƠN** để xem thêm tùy chọn.

Email

Thiết lập tài khoản Email

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Thiết lập tài khoản email khi mở **Email** lần đầu tiên.

Nhập địa chỉ email và mật mã. Chạm vào **TIẾP TỤC** đối với tài khoản email cá nhân hoặc chạm vào **CÀI ĐẶT THỦ CÔNG** cho tài khoản email của công ty. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Để thiết lập tài khoản Email khác, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **Thêm tài khoản**.


Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể đặt một tài khoản làm tài khoản mặc định.

Chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt** → **NHIỀU HƠN** → **Đặt tài khoản mặc định**, chọn tài khoản rồi chạm vào **XONG**.

Gửi email

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào  ở cuối màn hình để soạn email.

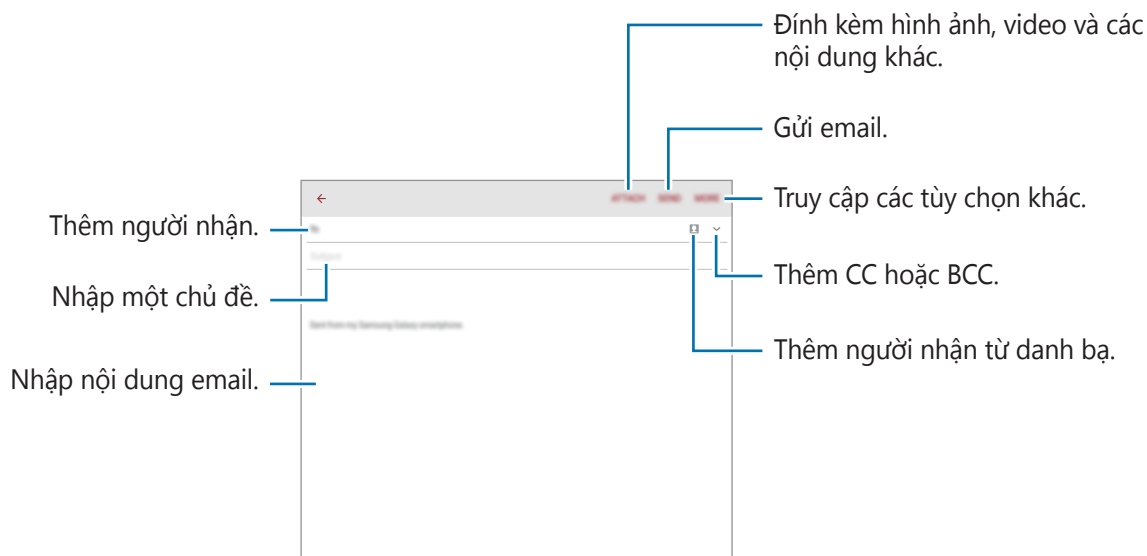


Đọc email

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Chọn tài khoản email để sử dụng và email mới sẽ được truy xuất.

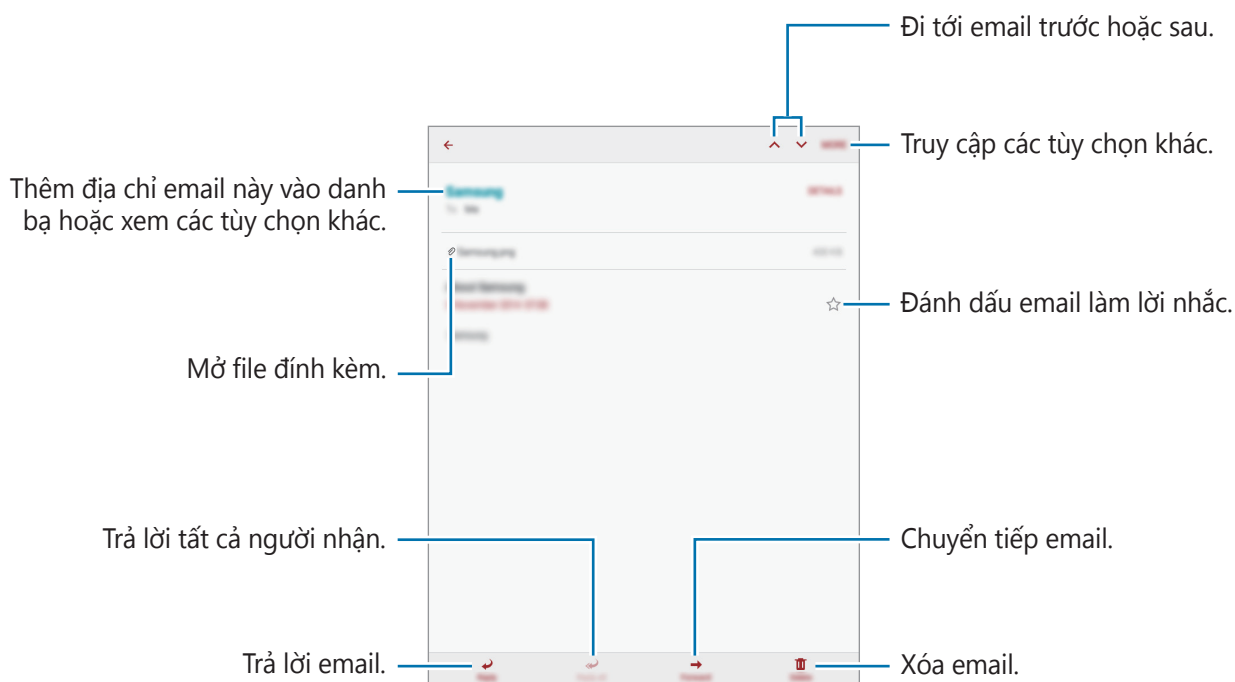

Chạm vào một email để đọc.



Máy ảnh

Chụp ảnh cơ bản

Chụp ảnh hoặc quay video

- 1 Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.
- 3 Chạm vào  để chụp ảnh hoặc chạm vào  để quay video.
 - Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.
 - Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào **Chụp**.
 - Để thay đổi điểm lấy nét khi đang quay video, chạm vào nơi bạn muốn lấy nét. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chạm vào **[AF]**.



- Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.
- Hãy chắc chắn rằng ống kính sạch sẽ. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động đúng ở một số chế độ đòi hỏi phải có độ phân giải cao.

Mở Máy ảnh từ màn hình khóa

Để nhanh chóng chụp được một khoảnh khắc đặc biệt, bạn có thể mở **Máy ảnh** từ màn hình khóa.

Trên màn hình khóa, kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cách sử dụng máy ảnh

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không chụp ảnh hoặc quay video bị cấm về mặt pháp lý.
- Không chụp ảnh hoặc quay video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.


Chế độ chụp

Tự động

Sử dụng chế độ này để cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho ảnh.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → **CHẾ ĐỘ** → **Tự động**.

Toàn cảnh

Sử dụng chế độ này để chụp một tấm ảnh được ghép bởi nhiều ảnh. Thiết bị nhận diện ảnh với  trong **Bộ sưu tập**.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → **CHẾ ĐỘ** → **Toàn cảnh**.



Để có được bức ảnh đẹp nhất, hãy làm theo những gợi ý sau:

- Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
- Lưu ảnh trong khung trên kính ngắm của máy ảnh.
- Tránh chụp ảnh các nền mờ như bầu trời trong vắt hoặc bức tường trơn.

Chụp liên tục

Sử dụng chế độ này để chụp một loạt ảnh các chủ thể đang chuyển động.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → **CHẾ ĐỘ** → **Chụp liên tục**.

Chạm và giữ  để chụp nhiều ảnh liên tục.



Chân dung đẹp

Sử dụng chế độ này để chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng hơn.


Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → **CHẾ ĐỘ** → **Chân dung đẹp**.

Chụp ngắt quãng

Sử dụng chế độ này để tự chụp một loạt ảnh chân dung theo khoảng thời gian và lưu ảnh bạn muốn.

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh**.
- 2 Chạm  để sử dụng máy ảnh phía trước.
- 3 Chạm vào **CHẾ ĐỘ** → **Chụp ngắt quãng**.
- 4 Khi thiết bị phát hiện gương mặt của bạn, chạm vào  để chụp ảnh chính mình. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình để chụp ảnh.
Thiết bị này sẽ chụp ảnh mỗi hai giây một lần.
- 5 Chọn ảnh bạn muốn lưu và chạm vào **LƯU**.

Ảnh kèm âm thanh

Sử dụng chế độ này để chụp ảnh có âm thanh. Thiết bị nhận diện các ảnh với  trong **Bộ sưu tập**.


Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → **CHẾ ĐỘ** → **Ảnh kèm âm thanh**.

Thể thao

Sử dụng chế độ này để chụp ảnh các chủ thể đang chuyển động.


Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → **CHẾ ĐỘ** → **Thể thao**.

Cài đặt máy ảnh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Máy ảnh** → . Không phải tất cả các tùy chọn sau đây đều có sẵn ở cả hai chế độ chụp ảnh và quay phim.

- **Kích thước ảnh (sau) / Kích thước ảnh (trước):** Chọn độ phân giải. Độ phân giải cao hơn giúp hình ảnh có chất lượng cao hơn, tuy nhiên, những ảnh này sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.
- **Kích thước video (sau):** Chọn độ phân giải. Độ phân giải cao hơn giúp video có chất lượng cao hơn, tuy nhiên, những video này sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn.
- **Điều khiển bằng thao tác:** Đặt thiết bị để phát hiện lòng bàn tay của bạn, để bạn có thể sử dụng thiết bị để tự chụp chân dung.
- **Lưu ở dạng lật theo chiều ngang:** Xoay ngược hình ảnh để tạo hình phản chiếu cảnh ban đầu khi chụp ảnh bằng máy ảnh phía trước.
- **Chế độ xem:** Thay đổi tỷ lệ khung hình của màn hình xem trước.
- **Đường lưới:** Hiện thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Tag vị trí:** Cài đặt thiết bị để đính kèm tag vị trí vào ảnh.



- Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
- Khi bạn chia sẻ ảnh có tag vị trí được đính kèm, thông tin vị trí có thể được hiển thị với những người khác. Để tránh việc này, khi xem ảnh, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Chi tiết** → **SỬA**, sau đó chạm vào  trong **Vị trí** để xóa thông tin vị trí của bạn.

- **Xem lại ảnh:** Cài đặt thiết bị để hiển thị ảnh sau khi chụp.
- **Vị trí bộ nhớ:** Chọn vị trí bộ nhớ lưu trữ.
- **Chức năng của phím âm lượng:** Đặt thiết bị để sử dụng phím Âm lượng để điều khiển màn trập hay chức năng thu phóng.
- **Xóa các cài đặt:** Khôi phục các cài đặt Máy ảnh.



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào chế độ được sử dụng.


Bộ sưu tập

Xem nội dung trên thiết bị

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Bộ sưu tập** và chọn một ảnh hoặc video.

Các file video hiển thị biểu tượng ▶ trên màn hình xem ở chế độ hình nhỏ.

Để ẩn hoặc hiển thị các menu, chạm vào màn hình.

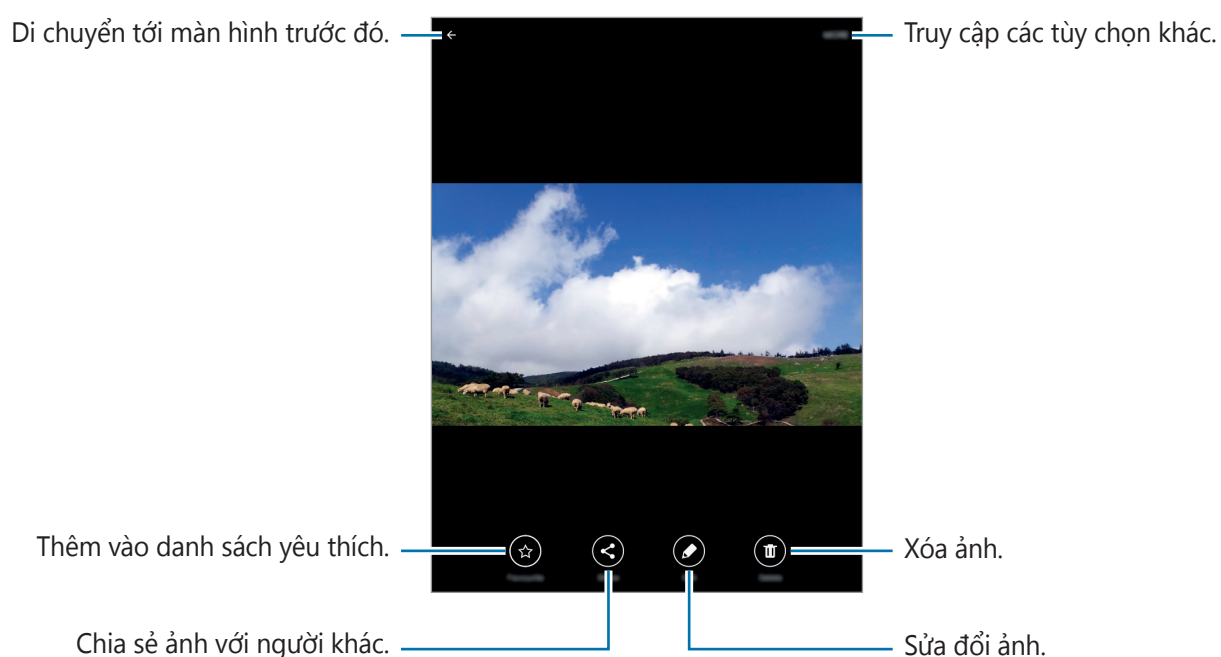

Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

S Finder

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm nội dung trên thiết bị. Bạn có thể ứng dụng nhiều bộ lọc và xem lịch sử tìm kiếm.

Mở bảng thông báo và chạm vào **S Finder**.

Tìm kiếm nội dung



Chạm vào ô tìm kiếm và nhập một từ khóa hoặc chạm vào  và nói một từ khóa.

Để có kết quả tốt hơn, chạm vào các bộ lọc trong ô tìm kiếm.


Để chọn các loại tìm kiếm, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Chọn vị trí tìm kiếm**.

S Planner

Tạo sự kiện

- 1 Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào . Hoặc chọn một ngày không có sự kiện và chạm vào ngày một lần nữa. Nếu ngày đã lưu các sự kiện, hãy chạm vào ngày rồi chạm vào .

3 Nhập chi tiết sự kiện.

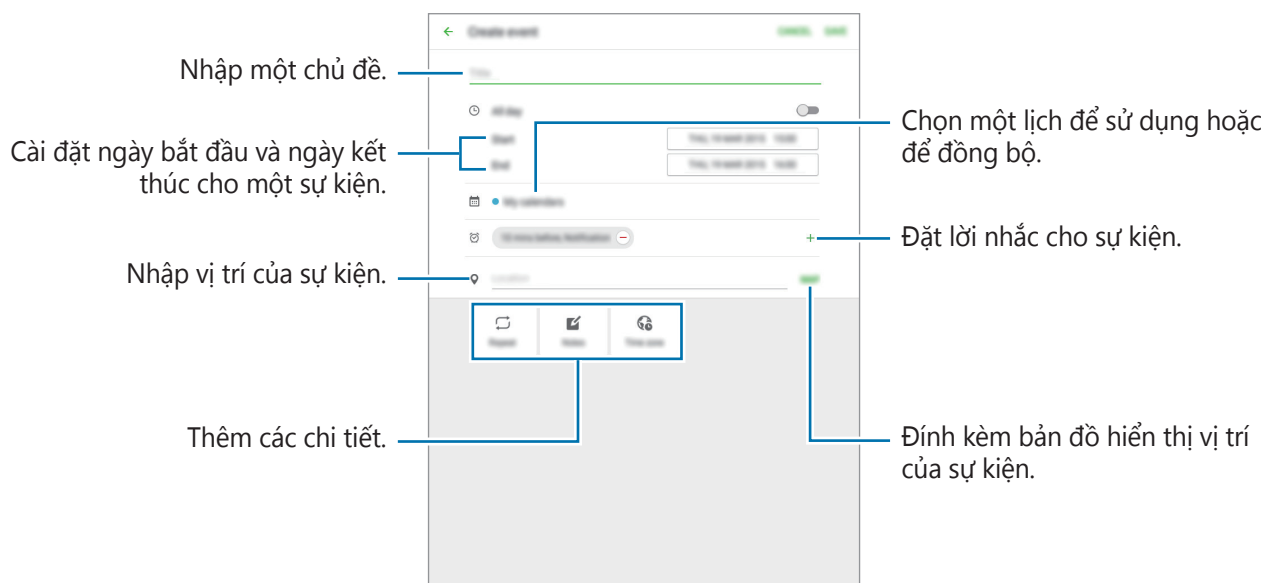

4 Chạm vào **LƯU** để lưu sự kiện.

Tạo nhiệm vụ

1 Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **NHIỆM VỤ**, nhập thông tin chi tiết, sau đó chạm vào **HÔM NAY** hoặc **NGÀY MAI** để đặt ngày đến hạn.

Để thêm chi tiết, chạm vào .

3 Chạm vào **LƯU** để lưu nhiệm vụ.

Đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với các tài khoản của bạn

Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.


Để thêm các tài khoản cần đồng bộ, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Quản lý lịch** → **Thêm tài khoản**. Sau đó, chọn tài khoản để đồng bộ rồi đăng nhập.

Để thay đổi tùy chọn đồng bộ của tài khoản, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Tài khoản**, sau đó chọn một dịch vụ tài khoản.

Internet

- 1 Chạm vào **Internet** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạm vào ô địa chỉ.
- 3 Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào **Đi**.

Để xem các thanh công cụ, dùng ngón tay kéo nhẹ theo hướng từ trên xuống trên màn hình thiết bị.

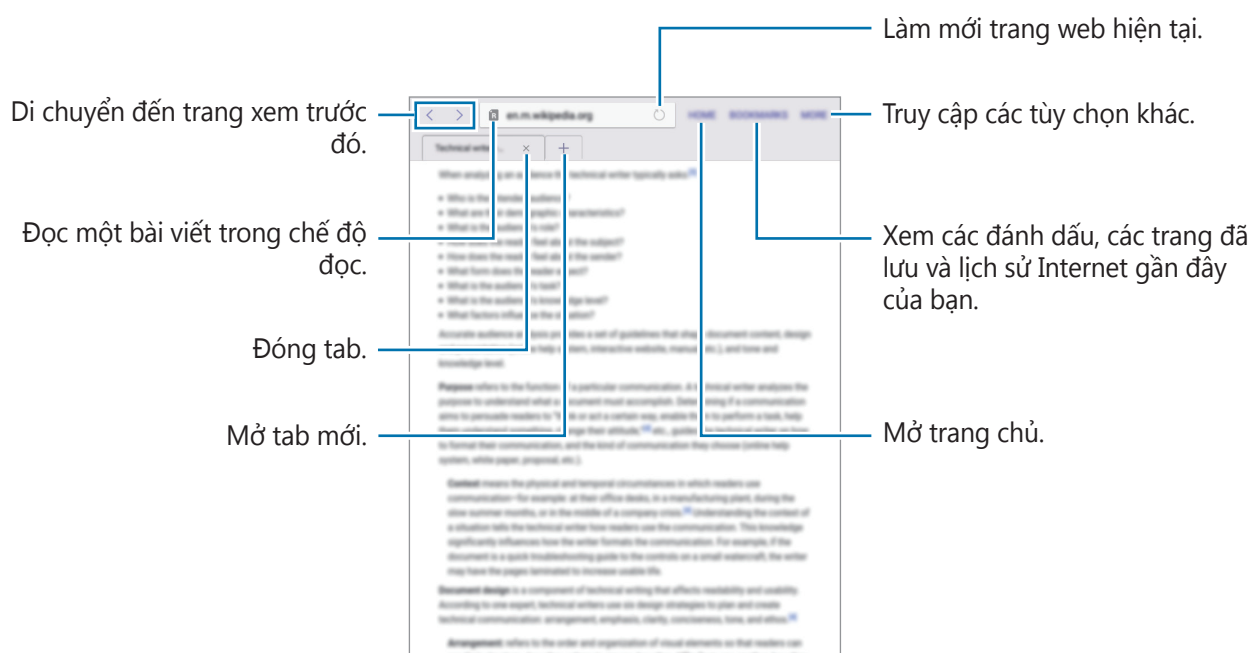


Nhạc

Phát nhạc

Chạm vào **Nhạc** trên màn hình Ứng dụng.

Chọn thể loại âm nhạc, sau đó chọn bài hát để phát.

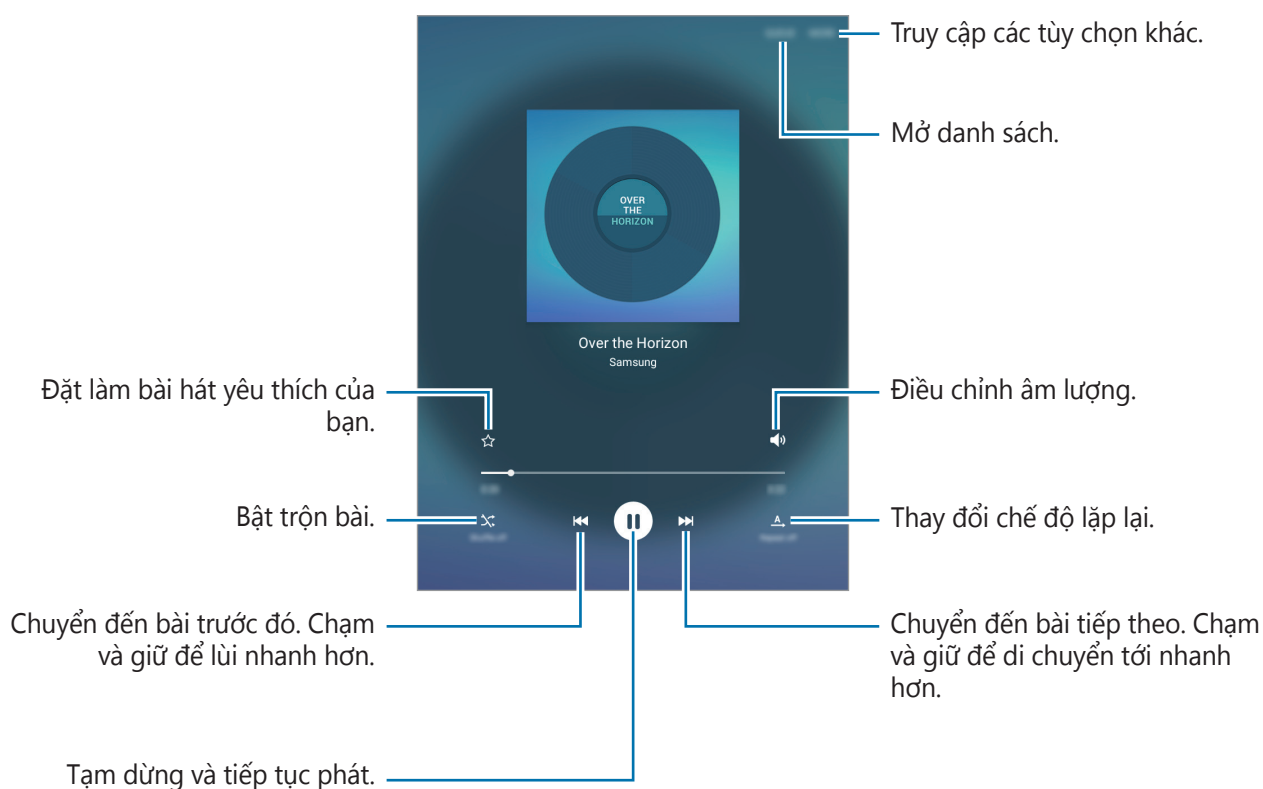

Để nghe các bài hát ở mức âm lượng bằng nhau, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt**, sau đó chạm vào công tắc **Âm lượng thông minh** để bật tính năng này.



Khi **Âm lượng thông minh** được bật, âm lượng có thể sẽ to hơn so với mức âm lượng của thiết bị. Không nên nghe nhạc với âm lượng lớn trong thời gian dài để tránh làm tổn thương thính giác của bạn.




Âm lượng thông minh có thể không được bật cho một số file.

Video

Phát video

Chạm vào **Video** trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một video để phát.

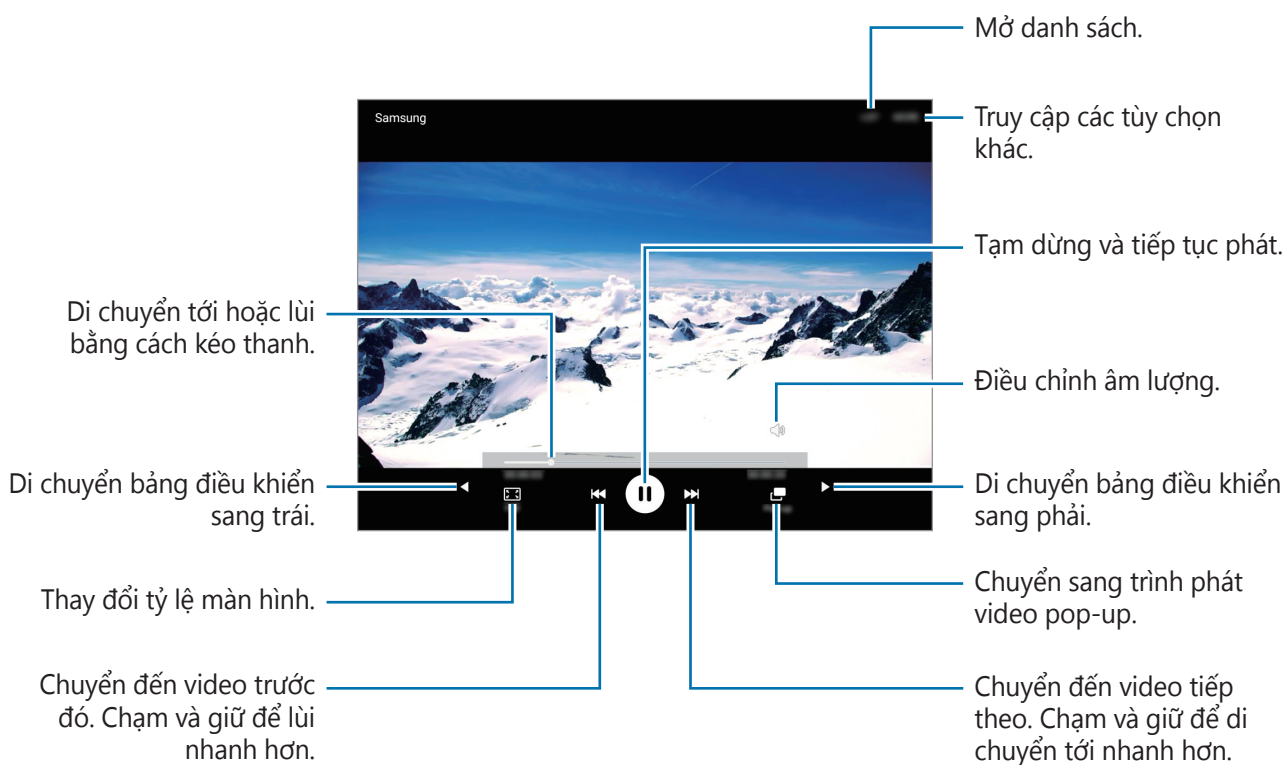

Đồng hồ

CHUÔNG BÁO

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **CHUÔNG BÁO**.

Cài đặt chuông báo

Đặt thời gian chuông báo, sau đó chạm vào **TÙY CHỌN** để đặt các tùy chọn chuông báo khác nhau khác rồi chạm vào **LƯU**.

Mở bàn phím để nhập thời gian chuông báo, chạm **BÀN PHÍM**.

Để bật hoặc tắt âm thanh chuông báo, chạm vào  gần chuông báo trong danh sách chuông báo.

Ngừng chuông báo

Chạm **BỎ QUA** để dừng chuông báo. Nếu trước đây bạn đã bật tùy chọn báo lại, chạm vào **TAM DỪNG** để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định.


Xóa chuông báo

Chạm vào  trên một chuông báo trong danh sách chuông báo.


GIỜ QUỐC TẾ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **GIỜ QUỐC TẾ**.

Tạo đồng hồ

Nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố hoặc một thành phố trên thế giới rồi chạm vào .

Xóa đồng hồ

Chạm vào  trên đồng hồ.

BẤM GIỜ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **BẤM GIỜ**.

Chạm vào **BẮT ĐẦU** để đếm thời gian một sự kiện. Chạm vào **BẤM** để ghi số vòng.

Chạm vào **DỪNG** để dừng chạy thời gian. Để xóa thời gian đã chạy, chạm vào **ĐẶT LẠI**.

ĐẾM GIỜ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Đồng hồ** → **ĐẾM GIỜ**.

Cài đặt thời gian, sau đó chạm vào **BẮT ĐẦU**.

Mở bàn phím để nhập thời lượng, chạm **BÀN PHÍM**.

Chạm vào **BỎ QUA** khi bộ đếm giờ kêu.

Máy tính

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Ứng dụng.

Để xóa lịch sử, chạm vào **XÓA LỊCH SỬ**.

Ghi nhớ

Sử dụng ứng dụng này để tạo bản ghi nhớ hoặc sắp xếp chúng theo thể loại.

Chạm vào **Ghi nhớ** trên màn hình Ứng dụng.

Soạn bản ghi nhớ

Chạm vào **+** trên danh sách các ghi nhớ và nhập một ghi nhớ. Trong khi soạn ghi nhớ, sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

- **Thể loại:** Tạo hoặc cài đặt một thể loại.
- **Ảnh:** Chèn ảnh.
- **Thoại:** Ghi âm giọng nói để chèn vào.
- **Nhiệm vụ:** Thêm các ô chọn ở đầu mỗi hàng để tạo danh sách nhiệm vụ.

Để lưu ghi nhớ, chạm vào **LƯU**.

Để chỉnh sửa một ghi nhớ, chạm vào một ghi nhớ sau đó chạm vào nội dung ghi nhớ.

Tìm kiếm ghi nhớ

Chạm vào **TÌM KIẾM** trên danh mục các ghi nhớ và nhập một từ khóa để tìm kiếm các ghi nhớ có chứa từ khóa.

Quản lý Thông minh

Quản lý Thông minh cho bạn biết tổng quan về trạng thái pin, lưu trữ, RAM và bảo mật hệ thống của thiết bị. Bạn cũng có thể tự động tối ưu hóa thiết bị bằng một chạm.

Sử dụng tính năng tối ưu hóa nhanh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Quản lý Thông minh** → **XÓA TẤT CẢ**.

Tính năng tối ưu hóa nhanh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị qua các hoạt động sau đây.

- Xác định các ứng dụng tiêu hao lượng pin quá mức và xóa một số bộ nhớ.
- Xóa các file không cần thiết và đóng các ứng dụng đang chạy trong nền.
- Tìm phần mềm độc hại và các hoạt động tấn công lừa đảo.

Sử dụng Quản lý Thông minh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Quản lý Thông minh** và chọn một tính năng.

Pin

Kiểm tra lượng pin còn lại và thời gian sử dụng thiết bị. Đối với thiết bị có mức pin yếu, hãy duy trì lượng pin bằng cách bật các tính năng tiết kiệm pin và đóng các ứng dụng đang tiêu hao lượng pin quá mức.



Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Bộ nhớ

Kiểm tra trạng thái dung lượng bộ nhớ đã sử dụng và còn trống. Bạn có thể xóa các file thừa và chưa dùng đến hoặc gỡ bỏ các ứng dụng bạn không dùng nữa.

RAM

Kiểm tra dung lượng RAM còn trống. Bạn có thể đóng các ứng dụng nền và giảm dung lượng RAM bạn đang sử dụng để tăng tốc thiết bị.

Bảo mật thiết bị

Kiểm tra trạng thái bảo mật của thiết bị. Tính năng này tìm phần mềm độc hại trên thiết bị, chặn các hoạt động tấn công lừa đảo và các trang web độc hại.

Các ứng dụng Google

Google cung cấp các ứng dụng giải trí, mạng xã hội và kinh doanh. Bạn có thể cần một tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng. Hãy xem [Thiết lập tài khoản](#) để biết thêm thông tin.

Để xem thêm thông tin ứng dụng, hãy truy cập menu trợ giúp của mỗi ứng dụng.



Một số ứng dụng có thể không có sẵn hoặc có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chrome

Tìm kiếm thông tin và duyệt trang web.

Gmail

Gửi hoặc nhận email qua dịch vụ Gmail.

Google+

Chia sẻ tin tức của bạn và theo dõi các cập nhật mà gia đình, bạn bè của bạn và những người khác chia sẻ. Bạn cũng có thể sao lưu ảnh, video và hơn thế nữa.

Bản đồ

Tìm vị trí của bạn trên bản đồ, tìm kiếm vị trí và xem thông tin về vị trí đối với các địa điểm khác nhau.

Play Âm nhạc

Khám phá, nghe và chia sẻ nhạc trên thiết bị của bạn.

Play Phim

Xem video được lưu trên thiết bị của bạn và tải về nội dung khác nhau để xem từ **CH Play**.

Play Sách

Tải về sách khác nhau từ **CH Play** và đọc sách.

Play Newsstand

Đọc tin tức và tạp chí khiến bạn quan tâm ở một vị trí thuận tiện.

Chơi trò chơi

Tải về trò chơi từ **CH Play** và cùng chơi với người khác.

Google Drive

Lưu nội dung trên cloud, truy cập từ bất kỳ đâu và chia sẻ với người khác.

YouTube

Xem hoặc tạo video và chia sẻ với người khác.

Ảnh

Quản lý ảnh, album và video mà bạn đã lưu trên thiết bị và đã tải lên **Google+**.

Hangouts

Trò chuyện với bạn bè theo cá nhân hoặc theo nhóm và sử dụng hình ảnh, biểu tượng cảm xúc và cuộc gọi video trong khi bạn trò chuyện.

Google

Tìm kiếm nhanh các mục trên Internet hoặc thiết bị của bạn.

T.kiểm bằng giọng nói

Tìm kiếm nhanh các mục bằng cách đọc từ khóa hoặc cụm từ.

Cài đặt Google

Cấu hình cài đặt cho một số tính năng được Google cung cấp.

Kết nối với các thiết bị khác

Bluetooth

Giới thiệu về Bluetooth

Bluetooth tạo kết nối trực tiếp không dây giữa hai thiết bị trong phạm vi ngắn. Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị khác.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu được gửi hoặc nhận qua Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth**, rồi chạm vào công tắc để bật. Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.
- 2 Chọn một thiết bị để ghép.
Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị trước đó, chạm vào tên thiết bị mà không cần xác nhận mã.
Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật chế độ cho phép tìm thấy.
- 3 Chấp nhận đề nghị ủy quyền Bluetooth trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.


Gửi ảnh

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một ảnh.
- 3 Chạm vào **Chia sẻ** → **Bluetooth**, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.
Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật chế độ cho phép tìm thấy.
- 4 Chấp nhận đề nghị ủy quyền Bluetooth trên thiết bị khác.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu ủy quyền Bluetooth. Bạn có thể xem các ảnh đã nhận trong **Bộ sưu tập**.

Ngắt kết nối các thiết bị Bluetooth

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Bluetooth**.
Thiết bị hiển thị các thiết bị đang được kết nối trong danh sách.
- 2 Chạm vào  gần tên thiết bị để ngắt kết nối.
- 3 Chạm vào **Hủy ghép đôi**.

Wi-Fi Direct

Giới thiệu về Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị thông qua mạng Wi-Fi mà không cần phải có điểm truy cập.

Kết nối với các thiết bị khác

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi**, rồi chạm vào công tắc để bật.
- 2 Chạm vào **Wi-Fi Direct**.
Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.
Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tính năng Wi-Fi Direct của nó.
- 3 Chọn một thiết bị để kết nối.
- 4 Chấp nhận đề nghị ủy quyền Wi-Fi Direct trên thiết bị khác để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các hành động sau đây là một ví dụ để gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

Gửi ảnh

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một ảnh.
- 3 Chạm vào **Chia sẻ** → **Wi-Fi Direct**, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.
- 4 Chấp nhận đề nghị ủy quyền Wi-Fi Direct trên thiết bị khác.
Nếu thiết bị đã được kết nối, ảnh sẽ gửi đến thiết bị khác không cần yêu cầu kết nối.

Nhận ảnh

Khi một thiết bị khác gửi cho bạn một hình ảnh, chấp nhận yêu cầu ủy quyền Wi-Fi Direct. Bạn có thể xem các ảnh đã nhận trong **Bộ sưu tập**.

Ngắt kết nối thiết bị

- 1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Wi-Fi**.
- 2 Chạm vào **Wi-Fi Direct**.
Thiết bị hiển thị các thiết bị đang được kết nối trong danh sách.
- 3 Chạm vào tên thiết bị để ngắt kết nối các thiết bị.

Kết nối nhanh

Giới thiệu về Kết nối nhanh

Sử dụng tính năng này để tìm kiếm và kết nối một cách dễ dàng với các thiết bị ở gần.



- Phương pháp kết nối có thể thay đổi tùy theo kiểu thiết bị được kết nối hoặc nội dung được chia sẻ.
- Tên thiết bị có thể thay đổi tùy vào các thiết bị Bluetooth được kết nối cùng. Ví dụ, tên thiết bị có thể hiện lên là BT MAC.

Kết nối với các thiết bị khác

1 Mở bảng thông báo và chạm vào **Kết nối nhanh**.

Nếu bạn sử dụng tính năng này lần đầu, hãy chọn tùy chọn hiển thị và chạm vào **BẬT KẾT NỐI NHANH**.

Khi bảng mở ra, tính năng Wi-Fi và Bluetooth được tự động bật và thiết bị tìm kiếm các thiết bị ở gần.



Nếu bạn đã cài đặt Samsung Link trên thiết bị của bạn, danh sách thiết bị đã đăng ký với Samsung Link sẽ xuất hiện ở phần trên cùng của màn hình.

2 Chọn một thiết bị để kết nối.

Các bước tiếp theo có thể khác nhau tùy theo các thiết bị được kết nối. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc kết nối giữa các thiết bị.

Để cho phép các thiết bị ở gần tìm kiếm và kết nối với thiết bị của bạn, chạm vào **CÀI ĐẶT** → **Khả năng hiển thị của thiết bị**, sau đó chọn một tùy chọn.

Tìm kiếm lại các thiết bị

Nếu thiết bị mong muốn không xuất hiện trong danh sách, hãy tìm thiết bị bằng tay.

Chạm vào **LÀM MỚI** và chọn thiết bị từ danh sách các thiết bị được phát hiện.

Tắt tính năng Kết nối nhanh

Chạm vào .

Chia sẻ nội dung

Chia sẻ nội dung với các thiết bị được kết nối.

- 1 Mở bảng thông báo và chạm vào **Kết nối nhanh**.
- 2 Chọn một thiết bị từ danh sách các thiết bị đã tìm thấy.
- 3 Chạm vào **Chia sẻ nội dung** và chọn một thể loại media.
- 4 Chọn một nội dung để chỉnh sửa và chạm vào **XONG**.
Thiết bị của bạn gửi nội dung tới thiết bị được kết nối.

SideSync 3.0

Thông tin về SideSync 3.0

Sử dụng ứng dụng này để điều khiển màn hình của một smartphone với một màn hình ảo của smartphone trên máy tính bảng.



Bạn có thể điều khiển màn hình của máy tính bảng bằng màn hình ảo trên máy tính qua Wi-Fi hoặc cáp USB. Tải và cài đặt sidesync 3.0 từ trang web của Samsung (www.samsung.com/sidesync) trên máy tính. Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo trong menu trợ giúp trên màn hình ảo.

- Trên máy tính bảng của bạn, xem các tin nhắn hoặc sử dụng phòng chat của smartphone.
- Trên máy tính bảng của bạn, xem một đoạn video phát trên smartphone trên màn hình lớn hơn.
- Dễ dàng truyền các file giữa máy tính bảng và smartphone của bạn bằng cách kéo và thả các file.

Trước khi sử dụng ứng dụng này

- Máy tính bảng và smartphone phải hỗ trợ Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 phải được cài đặt trên cả máy tính bảng và smartphone của bạn.
Nếu nó không được cài đặt trên bất kỳ thiết bị nào, tải và cài đặt từ **Galaxy Apps** hoặc **CH Play**.
- SideSync 3.0 chỉ hoạt động trên các thiết bị chạy Android phiên bản 4.4 hoặc cao hơn.

Kết nối máy tính bảng và một smartphone

- 1 Trên máy tính bảng của bạn, chạm vào **SideSync 3.0** trên màn hình Ứng dụng.
- 2 Chạy **SideSync 3.0** trên smartphone.
- 3 Máy tính bảng sẽ tự động tìm kiếm smartphone sẵn có.
Chọn một trong các smartphone đã tìm được.



- 4 Chạm vào **OK** trên màn hình của smartphone.

- 5** Màn hình ảo của smartphone được hiển thị trên máy tính bảng của bạn và màn hình của smartphone sẽ bị tắt.




Sử dụng màn hình smartphone ảo

Duyệt màn hình và sử dụng ứng dụng trong màn hình ảo của smartphone. Bạn có thể gửi hoặc nhận những tin nhắn hoặc trò chuyện với những người khác.




- Một số tính năng như **Screen Mirroring** có thể không hoạt động trong màn hình ảo của smartphone.
- Màn hình ảo của smartphone có thể khác nhau tùy theo smartphone.

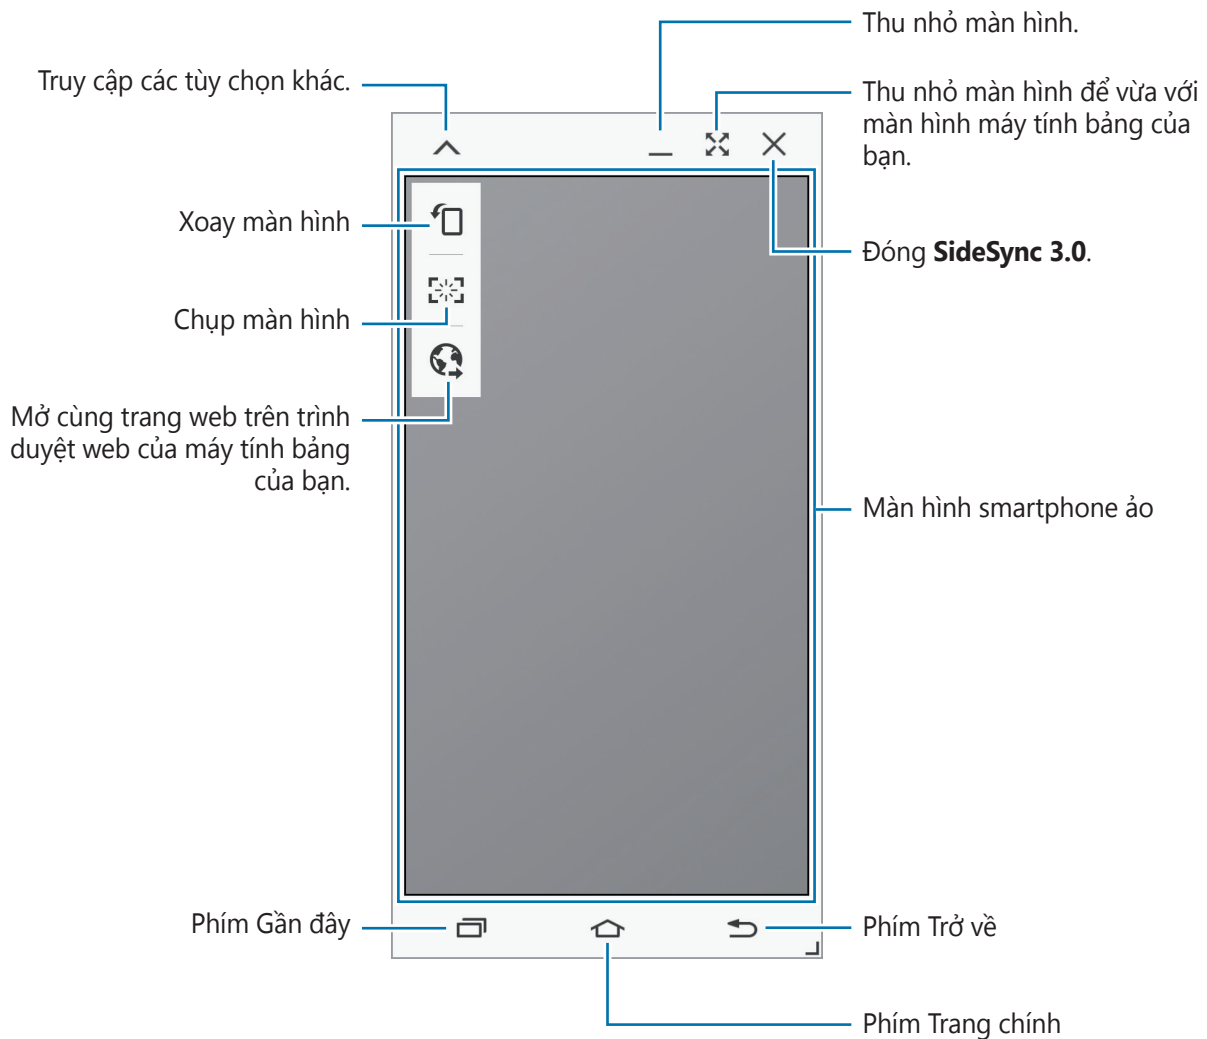


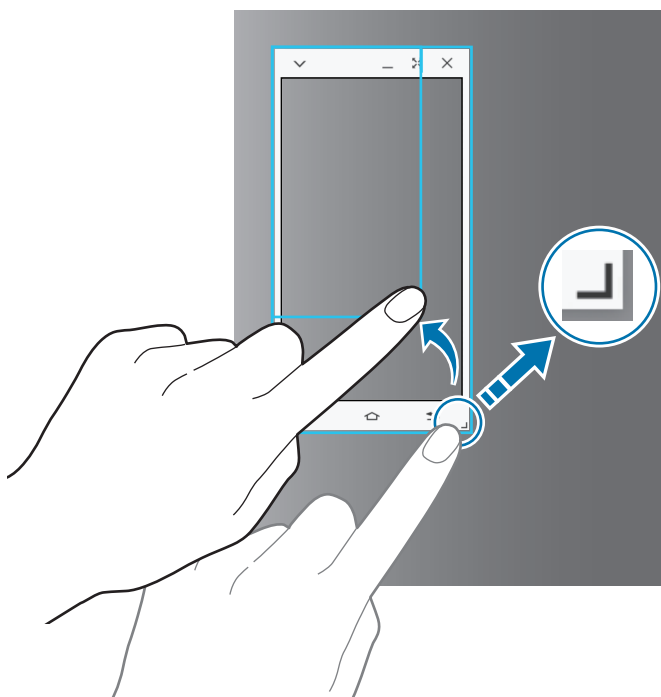
Di chuyển màn hình ảo của smartphone

Chạm và kéo mép trên cùng của màn hình ảo của smartphone để di chuyển nó sang vị trí khác.

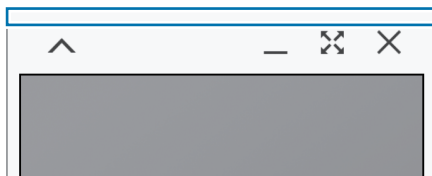

Điều chỉnh kích thước của màn hình ảo của smartphone

- 1 Chạm và giữ  ở góc dưới bên phải của màn hình smartphone ảo.
- 2 Khi khung xuất hiện, kéo khung để điều chỉnh kích thước.



Nhập văn bản

Khi bạn nhập văn bản vào màn hình ảo của smartphone, bàn phím của máy tính bảng xuất hiện. Nhập văn bản bằng bàn phím.

Chuyển giữa màn hình smartphone và màn hình ảo của smartphone

Không thể sử dụng màn hình smartphone và màn hình ảo của smartphone cùng lúc. Khi bạn đang sử dụng màn hình ảo của smartphone trên máy tính bảng, màn hình của smartphone sẽ tắt.

Sử dụng màn hình smartphone

Nhấn phím Trang chính trên smartphone để bật màn hình smartphone và tắt màn hình ảo của smartphone trên máy tính bảng.

Sử dụng màn hình smartphone ảo

Chạm vào **CHUYỂN SANG MÁY TÍNH BẢNG** trên màn hình của máy tính bảng để bật màn hình ảo của smartphone và tắt màn hình của smartphone.

Phát nhạc hoặc video trên máy tính bảng

Phát nhạc hoặc video được lưu trên smartphone thông qua màn hình và loa của máy tính bảng.

- 1 Mở một file nhạc hoặc video trong màn hình ảo của smartphone trên máy tính bảng.
- 2 File đã chọn được phát bằng màn hình và loa của máy tính bảng.

Điều chỉnh âm lượng trên màn hình smartphone ảo hoặc máy tính bảng trong khi phát.

Sao chép các file giữa các thiết bị

Sao chép các file từ smartphone sang máy tính bảng

- 1 Chạm vào và giữ một file trên màn hình ảo của smartphone.
- 2 Chọn file muốn chép, chạm và giữ bất kỳ file đã chọn nào và sau đó kéo vào màn hình của máy tính bảng.
- 3 **File của bạn** được khởi chạy trên màn hình máy tính bảng. Chọn một thư mục để lưu file vào và chạm vào **H.TẮT**.

Sao chép các file từ máy tính bảng sang smartphone

- 1 Chạm vào và giữ một file trên màn hình của máy tính bảng.
- 2 Chọn file muốn chép, chạm và giữ bất kỳ file đã chọn nào và sau đó kéo vào màn hình ảo của smartphone.
- 3 **File của bạn** được khởi chạy trên màn hình ảo của smartphone. Chọn một thư mục để lưu file vào và chạm vào **H.TẮT**.

Sử dụng các chức năng gọi với máy tính bảng

Bạn có thể sử dụng các chức năng gọi của smartphone với loa và micro của máy tính bảng. Nhận cuộc gọi đến hoặc thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng màn hình ảo của smartphone.




Để có thêm thông tin về các chức năng gọi, tham khảo sách hướng dẫn sử dụng smartphone.

Screen Mirroring

Giới thiệu về Screen Mirroring

Sử dụng tính năng này để kết nối thiết bị với một màn hình lớn với AllShare Cast dongle hoặc HomeSync và sau đó chia sẻ nội dung của bạn.

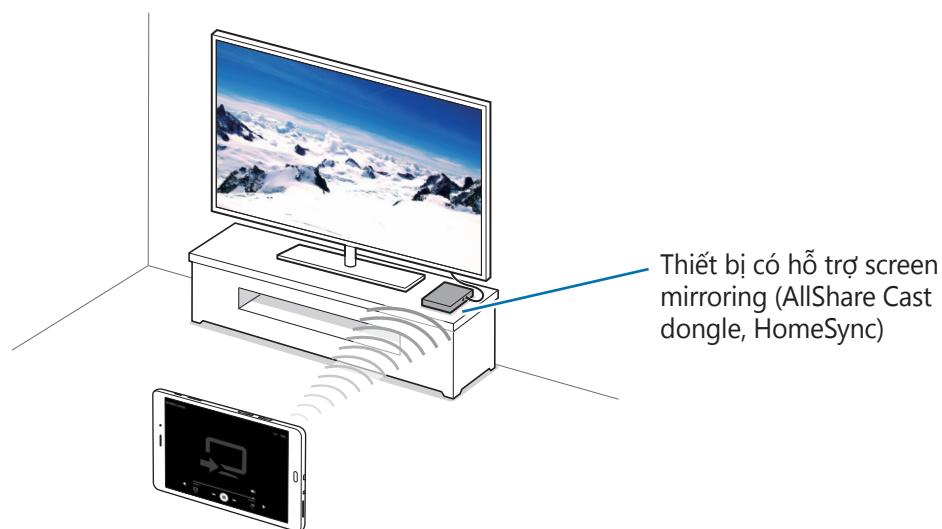

- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.
- Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng này khi không sử dụng.
- Nếu bạn chỉ định một tần số Wi-Fi, có thể không dò được hoặc kết nối được với AllShare Cast dongles hoặc HomeSync.
- Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên TV chọn chế độ TV phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất.

Xem nội dung trên TV

Trước khi bạn kết nối thiết bị của mình với TV, hãy kết nối thiết bị có hỗ trợ tính năng screen mirroring với TV. Để cài đặt kết nối, xem thêm hướng dẫn sử dụng thiết bị. Các hành động sau là ví dụ về xem nội dung trên một TV có kết nối qua AllShare Cast dongle.

- 1 Kết nối AllShare Cast dongle với TV bằng cách sử dụng cáp HDMI.
- 2 Trên TV, chọn một chế độ kết nối như chế độ HDMI để kết nối với một thiết bị ngoại vi.
- 3 Mở bảng thông báo và chạm vào **SỬA** → **Screen Mirroring**.
Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.
- 4 Chọn một thiết bị để kết nối.
Màn hình thiết bị của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình TV.
Nếu bạn kết nối thiết bị lần đầu, hãy chạm và giữ tên dongle trong danh sách và nhập mã số PIN hiển thị trên màn hình TV.
- 5 Mở hoặc phát một file, sau đó điều khiển màn hình hiển thị bằng các phím trên thiết bị của bạn.

In di động

Kết nối thiết bị với máy in qua Wi-Fi hoặc Wi-Fi Direct và in ảnh hoặc tài liệu.



Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

Thêm plugin của máy in

Thêm plugin của máy in cho các máy in bạn muốn kết nối thiết bị vào.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt kết nối khác** → **In** → **Tải về plug-in** và tìm kiếm plugin của máy in trong **CH Play**. Chọn plugin của máy in và cài đặt.


Kết nối với máy in

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt kết nối khác** → **In**, chọn plugin của máy in, sau đó chạm vào công tắc để bật kết nối. Thiết bị tìm kiếm các máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

Để thêm máy in theo cách thủ công, hãy chọn plugin của máy in, chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Thêm máy in** → **ADD PRINTER**, nhập thông tin chi tiết, sau đó chạm vào **OK**.

Để thay đổi cài đặt in, chọn plugin của máy in và chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Cài đặt in**.

In nội dung

Khi đang xem nội dung, như hình ảnh hoặc tài liệu, chạm vào **Chia sẻ** → **In** →  → **Tất cả máy in**, sau đó chọn một máy in.

Quản lý thiết bị & dữ liệu

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ

Bạn có thể chuyển dữ liệu trên thiết bị cũ sang thiết bị mới thông qua Samsung Smart Switch. Hiện có các phiên bản sau đây của Samsung Smart Switch.

- Phiên bản dành cho thiết bị di động: Truyền dữ liệu giữa các thiết bị di động. Bạn có thể tải ứng dụng từ **Galaxy Apps** hoặc **CH Play**.
- Phiên bản máy tính: Truyền dữ liệu giữa thiết bị và máy tính. Bạn có thể tải về ứng dụng từ www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch không được hỗ trợ ở một số thiết bị hoặc máy tính.
- Có áp dụng giới hạn. Để biết thông tin chi tiết, truy cập trang www.samsung.com/smartswitch. Samsung rất coi trọng bản quyền. Chỉ truyền các nội dung mà bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền truyền.

Truyền dữ liệu từ thiết bị di động

Truyền dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn.

Tải về và cài đặt Smart Switch từ **Galaxy Apps** hoặc **CH Play**.

Khởi chạy **Smart Switch** và làm theo hướng dẫn trên màn hình để truyền dữ liệu từ thiết bị cũ.

Truyền dữ liệu từ máy tính

Sao lưu dữ liệu từ thiết bị cũ sang máy tính và nhập dữ liệu vào thiết bị mới.

- 1 Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về Smart Switch.
- 2 Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.



Nếu thiết bị cũ của bạn không phải là thiết bị Samsung, hãy sao lưu dữ liệu sang máy tính bằng cách sử dụng chương trình được nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Sau đó, bỏ qua bước này.

- 3 Kết nối thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.
- 4 Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị. Sau đó ngắt kết nối thiết bị cũ ra khỏi máy tính.
- 5 Kết nối thiết bị mới của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.
- 6 Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để truyền dữ liệu sang thiết bị mới.

Sử dụng thiết bị làm ổ đĩa di động để truyền dữ liệu

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.



Không tháo cáp USB khỏi thiết bị trong khi đang truyền các file. Nếu tháo cáp có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng thiết bị.



Các thiết bị có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp thiết bị với cổng USB của máy tính.

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.
- 2 Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.
Chạm vào **Máy ảnh (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền media (MTP) hoặc không cài đặt bất kỳ trình điều khiển thích hợp nào.
- 3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Cập nhật thiết bị

Có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Cập nhật bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật phần mềm** → **Cập nhật ngay**.



Để tự động kiểm tra các cập nhật sẵn có, chạm vào công tắc **Tự động cập nhật** để bật. Để tải về cập nhật chỉ khi kết nối Wi-Fi được bật, chạm vào công tắc **Chỉ dùng Wi-Fi** để bật.

Cập nhật với Smart Switch

Kết nối thiết bị với máy tính và cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất.

- 1 Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về và cài đặt Smart Switch.
- 2 Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.
- 3 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.
- 4 Nếu cập nhật phần mềm khả dụng, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật thiết bị.



- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được cập nhật.
- Trong khi cập nhật thiết bị, không kết nối các thiết bị media khác với máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật. Trước khi cập nhật, ngắt kết nối tất cả các thiết bị media khác khỏi máy tính.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân, dữ liệu ứng dụng và các cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể sao lưu các thông tin nhạy cảm của mình vào tài khoản sao lưu và truy cập sau. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google hoặc Samsung account để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu. Hãy xem [Thiết lập tài khoản](#) để biết thêm thông tin.

Sử dụng Samsung account

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Sao lưu dữ liệu của bạn**, chọn các mục để sao lưu rồi chạm vào **SAO LƯU NGAY**.

Để cài đặt thiết bị sao lưu dữ liệu tự động, chạm vào công tắc **Tự động sao lưu** để bật.

Để khôi phục dữ liệu bằng Samsung account, chạm vào **Khôi phục**. Dữ liệu hiện tại sẽ bị xóa khỏi thiết bị để khôi phục các mục đã chọn.

Sử dụng tài khoản Google

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại**, rồi chạm vào công tắc **Sao lưu dữ liệu của bạn** để bật. Chạm vào **Tài khoản sao lưu** và chọn một tài khoản đặt làm tài khoản sao lưu.

Để khôi phục dữ liệu bằng tài khoản Google, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào công tắc **Tự động khôi phục** để bật. Khi bạn cài đặt lại ứng dụng, cài đặt và dữ liệu đã sao lưu sẽ được khôi phục.

Thực hiện khôi phục cài đặt gốc

Xóa tất cả cài đặt và dữ liệu trên thiết bị. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy đảm bảo đã lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trong thiết bị. Hãy xem [Sao lưu và khôi phục dữ liệu](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **ĐẶT LẠI THIẾT BỊ** → **XÓA HẾT**. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Cài đặt

Thông tin về Cài đặt

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình thiết bị, cài đặt các tùy chọn ứng dụng và thêm tài khoản.

Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Ứng dụng.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào **TÌM KIẾM**.

Kết nối

Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Wi-Fi**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Thiết bị có thể duy trì kết nối mạng ổn định bằng cách chọn tự động mạng Wi-Fi hoặc mạng di động để sử dụng tín hiệu mạnh nhất. Để tự động chuyển qua lại giữa các mạng, hãy chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Chuyển mạng thông minh** → **Bật**.

Để sử dụng các tùy chọn, chạm vào **NHIỀU HƠN**.

Cài đặt chế độ chờ Wi-Fi

Chạm vào **NHIỀU HƠN** → **Giữ Wi-Fi bật khi ở chế độ nghỉ**.



Khi đã tắt màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động truy cập mạng di động nếu thiết bị được thiết lập để sử dụng chúng. Điều này có thể khiến bạn phải chịu thêm phí truyền dữ liệu. Để tránh các phụ phí sử dụng dữ liệu, cài đặt tùy chọn này thành **Luôn luôn**.

Bluetooth

Bật tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách ngắn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bluetooth**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ Máy bay**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác. Hãy xem [Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet](#) để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Điểm truy cập di động và Chia sẻ kết nối internet**.

- **Điểm truy cập di động:** Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi. Bạn có thể sử dụng tính năng này khi kết nối mạng không khả dụng.
- **Kết nối Bluetooth internet:** Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua cổng Bluetooth.
- **Kết nối USB internet:** Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi lưu lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sử dụng dữ liệu**.

- **Dữ liệu di động:** Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Đặt giới hạn dữ liệu di động:** Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào **NHIỀU HƠN**.

- **Hạn chế dữ liệu dưới nền:** Cài đặt thiết bị để tắt đồng bộ nền khi sử dụng mạng di động.
- **Hiện sử dụng Wi-Fi:** Cài đặt thiết bị để hiển thị mức sử dụng dữ liệu qua Wi-Fi.
- **Hạn chế mạng:** Đặt thiết bị để tắt đồng bộ trong nền khi đang sử dụng mạng Wi-Fi.

Các mạng di động

Cấu hình cài đặt mạng di động của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Các mạng di động**.

- **Chuyển vùng dữ liệu:** Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn chuyển vùng.
- **Điểm truy cập:** Cài đặt tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng:** Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm các mạng khả dụng và đăng ký một mạng theo cách thủ công.

Cài đặt kết nối khác

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cài đặt kết nối khác**.

In

Các cài đặt cấu hình cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm các máy in có sẵn hoặc thêm một máy in theo cách thủ công để in file.

VPN

Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

Ứng dụng nhắn tin mặc định

Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho việc nhắn tin.

Ethernet

Tùy chọn Ethernet khả dụng khi bộ chuyển đổi Ethernet kết nối với thiết bị. Sử dụng tùy chọn này để kích hoạt tính năng Ethernet và cấu hình cài đặt mạng.

Thiết bị

Âm thanh và thông báo

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Âm thanh và thông báo**.

- **Chế độ âm thanh:** Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ Yên lặng.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.
- **Nhạc chuông và âm thanh:** Thay đổi cài đặt nhạc chuông và âm thanh hệ thống.
- **Rung:** Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
- **Hiệu ứng và chất lượng âm thanh:** Chọn một hiệu ứng âm thanh để sử dụng khi bạn điều chỉnh âm nhạc.
- **Không làm phiền:** Thay đổi cài đặt để quản lý gián đoạn.
- **Thông báo trên màn hình khóa:** Cài đặt hiển thị hoặc không hiển thị nội dung thông báo trên màn hình khóa.
- **Thông báo ứng dụng:** Thay đổi cài đặt thông báo cho từng ứng dụng.

Màn hình

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình**.

- **Độ sáng:** Cài đặt độ sáng của màn hình.
- **Font:** Thay đổi kích thước và loại font.
- **Thời gian sáng màn hình:** Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Nghỉ thông minh:** Cài đặt thiết bị để đèn nền của màn hình luôn bật khi bạn đang nhìn vào màn hình.
- **Chế độ màn hình:** Thay đổi chế độ màn hình.
- **Chế độ bảo vệ màn hình:** Đặt thiết bị để khởi chạy trình bảo vệ màn hình khi thiết bị đang sạc.

Chuyển động và thao tác

Bật tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chuyển động và thao tác**.

- **Cảnh báo thông minh:** Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.
- **Tắt âm:** Đặt thiết bị thành tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo bằng chuyển động của lòng bàn tay.
- **Vuốt lòng bàn tay để chụp:** Cài đặt thiết bị để chụp ảnh chụp màn hình khi bạn quét bàn tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình.

Ứng dụng

Quản lý ứng dụng của thiết bị và thay đổi cài đặt.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ứng dụng**.

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Ứng dụng mặc định

Chọn một cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Tùy chỉnh cài đặt cho từng ứng dụng.

Cá nhân

Màn hình nền

Thay đổi cài đặt màn hình nền cho màn hình chờ và màn hình khóa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình nền**.

Màn hình khóa và bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình khóa và bảo mật**.



Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau, phụ thuộc vào phương thức khóa màn hình đã chọn.

- **Kiểu khóa màn hình:** Thay đổi phương pháp khóa màn hình.
- **Hiển thị thông tin:** Thay đổi cài đặt cho các mục được hiển thị trên màn hình khóa.
- **Hiệu ứng mở khóa:** Chọn một hiệu ứng mà bạn thấy khi bạn mở khóa màn hình.
- **Bảo mật thiết bị:** Tìm và gỡ bỏ phần mềm độc hại ra khỏi thiết bị. Bạn cũng có thể bật tính năng quét thời gian thực để chặn các hoạt động tấn công lừa đảo và các trang web độc hại.
- **Tìm di động của bạn:** Truy cập trang web Find my mobile (Tìm di động của bạn) (findmymobile.samsung.com). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn từ trang web Tìm di động của bạn.
- **Không rõ nguồn gốc:** Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.
- **Cài đặt bảo mật khác:** Cấu hình cài đặt bảo mật khác.

Riêng tư

Thay đổi cài đặt cho truy cập riêng tư của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Riêng tư**.

- **Vị trí:** Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.
- **Chế độ Riêng tư:** Cài đặt thiết bị để ngăn người khác không truy cập vào nội dung cá nhân của bạn bằng cách bật chế độ Riêng tư.
- **Báo cáo thông tin chẩn đoán:** Cài đặt thiết bị để tự động gửi thông tin chẩn đoán và sử dụng sử dụng của thiết bị tới Samsung.

Hỗ trợ

Sử dụng tính năng này để cải thiện khả năng hỗ trợ cho thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Hỗ trợ**.

- **Nhìn:** Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng khiếm thị.
 - **Galaxy TalkBack:** Kích hoạt Talkback, giúp có phản hồi bằng giọng nói.
 - **Trợ giúp Galaxy TalkBack:** Xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng Galaxy TalkBack.

- **Màn hình tối:** Cài đặt thiết bị để luôn tắt màn hình nhằm giữ nội dung trên màn hình riêng tư.
- **Nhập liệu nhanh:** Cài đặt thiết bị để nhập một ký tự khi bạn thả ngón tay khỏi ký tự trên bàn phím. Bạn có thể sử dụng tính năng này để nhập các ký tự thay vì thả ngón tay ra và chạm hai lần vào màn hình.
- **Đọc mật mã:** Cài đặt thiết bị để đọc mật mã lên khi bạn nhập mật mã trong khi đang bật TalkBack.
- **Kích thước font:** Thay đổi kích thước font.
- **Thao tác phóng to:** Cài đặt thiết bị để phóng to màn hình và để phóng to một khu vực cụ thể.
- **Cửa sổ phóng đại:** Bật kính lúp để phóng to trên màn hình để xem nội dung ở kích thước lớn hơn.
- **Trắng đen:** Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.
- **Màu âm bản:** Đảo ngược màu sắc hiển thị để tăng khả năng hiển thị.
- **Điều chỉnh màu sắc:** Điều chỉnh thang màu cho màn hình khi thiết bị xác định rằng bạn bị mù màu hoặc gặp khó khăn khi đọc nội dung.
- **Phím tắt hỗ trợ:** Cài đặt thiết bị để kích hoạt Talkback khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm và giữ màn hình với hai ngón tay.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói:** Thay đổi các cài đặt cho các tính năng văn bản sang giọng nói được sử dụng khi TalkBack được bật như các ngôn ngữ, tốc độ, .v.v.
- **Nghe:** Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng khiếm thính.
 - **Tắt tất cả âm thanh:** Cài đặt thiết bị tắt mọi âm thanh như âm thanh media và cả giọng của người gọi trong suốt cuộc gọi.
 - **Phụ đề Samsung (CC):** Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Samsung hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.
 - **Phụ đề Google (CC):** Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Google hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.
 - **Cân bằng âm thanh trái/phải:** Cài đặt thiết bị để điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe.
 - **Âm thanh mono:** Cài đặt thiết bị để chuyển đổi đầu ra âm thanh từ âm thanh nổi sang mono khi kết nối tai nghe.

- **Thao tác và tương tác:** Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng kém khéo léo.
 - **Công tắc đa năng:** Cài đặt thiết bị để quét và tô sáng các mục trên màn hình, rồi đọc to các mục. Bạn có thể điều khiển màn hình cảm ứng bằng cách kết nối một công tắc ngoài, chạm vào màn hình hoặc bằng cách di chuyển đầu và các cử chỉ khuôn mặt.
 - **Menu hỗ trợ:** Cài đặt thiết bị để hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ giúp bạn truy cập các chức năng được hỗ trợ bằng các phím bên ngoài hoặc các tính năng trên bảng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa menu này trên biểu tượng phím tắt.
 - **Độ trễ của việc chạm và giữ:** Cài đặt thời gian nhận diện cho thao tác chạm và giữ màn hình.
 - **Kiểm soát tương tác:** Bật chế độ điều chỉnh tương tác để hạn chế tương tác của thiết bị đối với các thao tác nhập trong khi sử dụng các ứng dụng.
- **Khóa bằng hướng:** Tạo tổ hợp theo hướng để mở khóa màn hình.
- **Truy cập trực tiếp:** Cài đặt thiết bị để mở menu trợ năng đã chọn khi bạn nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.
- **Lời nhắc thông báo:** Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các thông báo mà bạn vẫn chưa kiểm tra vào thời gian nghỉ.
- **Trả lời và kết thúc cuộc gọi:** Thay đổi phương pháp trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.
- **Chế độ một chạm:** Cài đặt thiết bị này để kiểm soát các cuộc gọi đến hoặc thông báo bằng cách chạm vào phím thay vì kéo.
- **Quản lý trợ năng:** Xuất hoặc nhập các cài đặt khả năng hỗ trợ để chia sẻ chúng với các thiết bị khác.
- **Dịch vụ:** Xem các dịch vụ hỗ trợ được cài đặt trên thiết bị.

Tài khoản

Thêm tài khoản Email hoặc SNS.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tài khoản**.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Sao lưu và cài đặt lại**.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Sao lưu các thông tin cá nhân và dữ liệu của ứng dụng sang server Google. Bạn cũng có thể cài đặt thiết bị tự động sao lưu dữ liệu.
- **Khôi phục:** Khôi phục thông tin cá nhân và dữ liệu của ứng dụng được sao lưu trước đây từ Samsung account.
- **Tài khoản sao lưu:** Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.
- **Tự động khôi phục:** Cài đặt thiết bị để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc:** Khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

Hệ thống

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ngôn ngữ và bàn phím**.

- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả menu và ứng dụng.
- **Bàn phím mặc định:** Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.
- **Bàn phím Samsung:** Thay đổi cài đặt bàn phím Samsung.



Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Nhập giọng nói của Google:** Thay đổi cài đặt nhập vào thoại.
- **Nhập bằng giọng nói:** Thay đổi cài đặt nhận diện giọng nói.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói:** Thay đổi cài đặt văn bản sang giọng nói.
- **Tốc độ con trỏ:** Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc Bảng di chuyển kết nối với thiết bị của bạn.

Pin

Xem thông tin lượng pin và thay đổi tùy chọn tiết kiệm pin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Pin**.

- **Chế độ tiết kiệm pin:** Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.
- **Chế độ siêu tiết kiệm pin:** Kéo dài thời gian chờ và giảm tiêu thụ pin bằng cách hiển thị một bố cục đơn giản hơn và cho phép giới hạn truy cập một số ứng dụng.
- **Hiển thị phần trăm pin:** Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.



Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bộ nhớ**.



Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trong thẻ.



Dung lượng trống thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng trống có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Phụ kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phụ kiện**.

- **Mở khóa tự động:** Đặt thiết bị để mở khóa tự động khi nắp đã được mở. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng này cho một số phương pháp khóa màn hình.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để kiểm soát hiển thị ngày và thời gian trên thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thời gian**.



Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

- **Thời gian tự động:** Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Múi giờ tự động:** Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian:** Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ:** Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn một định dạng ngày.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông tin thiết bị**.

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn.

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được kích hoạt, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị của bạn không bật

Khi pin đã hết hoàn toàn, thiết bị của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật thiết bị.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc bén hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại thiết bị để xóa các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đứng hoặc bị treo, bạn cần đóng các ứng dụng hoặc tắt thiết bị rồi bật lại. Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc không đáp ứng, nhấn và giữ phím Nguồn và phím Giảm âm lượng cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **ĐẶT LẠI THIẾT BỊ** → **XÓA HẾT**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong quá trình thoại

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn phím Âm lượng hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chắn anten trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm thu phát sóng của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin trống

Pin yếu. Cần được sạc pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm kết nối bộ sạc đúng cách.
- Đến Trung tâm bảo hành của Samsung và yêu cầu thay pin.

Pin hết nhanh hơn khi mới mua

- Khi bạn để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu hao pin tăng khi bạn sử dụng các tính năng nhắn tin hoặc một số ứng dụng như các trò chơi hoặc Internet.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở máy ảnh

Thiết bị của bạn phải có đủ bộ nhớ trống và pin để chạy ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở máy ảnh, hãy thử cách sau:

- Cần được sạc pin.
- Tăng dung lượng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chất lượng ảnh kém hơn khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file media

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không mở được file media, thì khi mở chúng trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Tăng dung lượng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý các quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.
- Hãy đảm bảo rằng các định dạng file được thiết bị hỗ trợ. Nếu một định dạng file không được hỗ trợ, ví dụ như DivX hay AC3, hãy cài đặt một ứng dụng có hỗ trợ định dạng đó. Để xác nhận các định dạng file mà thiết bị của bạn có hỗ trợ vào xem www.samsung.com.

- Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ các file media được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không mở được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn đã cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số vị trí như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những vị trí này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nếu không bạn không thể khôi phục lại dữ liệu khi bị chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Bản quyền

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Sách hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc photo, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu có liên quan.